





INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES

# DIGITAL VIDEO CAMERA VIDEOCÁMARA DIGITAL

**GR-DA30U** 



### Dear Customer.

Thank you for purchasing this digital video camera. Before use, please read the safety information and precautions contained in pages 2 – 4 to ensure safe use of this product.

### Estimado cliente:

Gracias por comprar esta videocámara digital. Antes de usarla, lea la información de seguridad y las precauciones contenidas en las páginas 2 – 4 para garantizar un uso seguro de este producto.

### For Customer Use:

Enter below the Model No. and Serial No. which is located on the bottom of the camcorder. Retain this information for future reference

#### Model No.

Serial No.



### **Read This First!**

 Before recording important video, be sure to make a trial recording.

Play back your trial recording to make sure the video and audio have been recorded properly.

 We recommend cleaning your video heads before use. If you haven't used your camcorder for awhile, the heads may be dirty. We



recommend periodically cleaning the video heads with a cleaning cassette (optional).

- Be sure to store your cassette tapes and camcorder in the proper environment.
   Video heads can become dirty more easily if your cassette tapes and camcorder are stored in a dusty area. Cassette tapes should be removed from the camcorder and stored in cassette cases. Store the camcorder in a bag or other container.
- Use SP (Standard Play) mode for important video recordings.

LP (Long Play) mode lets you record 50% more video than SP (Standard Play) mode, but you may experience mosaic-like noise during playback depending on the tape characteristics and the usage environment. So, for important recordings, we recommend using SP mode.

- For safety and reliability.
   It is recommended only genuine JVC batteries and accessories are used in this camcorder.
- This product includes patented and other proprietary technology and will operate only with JVC Data Battery. Use the JVC BN-VF808U/VF815U/VF823U battery packs. Using generic non-JVC batteries can cause damage to the internal charging circuitry.
- Remember that this camcorder is not compatible with other digital video formats.
- It is recommended that you use JVC brand cassette tapes.

Your camcorder is compatible with all brands of commercially available cassette tapes complying with the MiniDV standard, but JVC brand cassette tapes are designed and optimized to maximize the performance of your camcorder.

 Remember that this camcorder is intended for private consumer use only.

Any commercial use without proper permission is prohibited. (Even if you record an event such as a show, performance or exhibition for personal enjoyment, it is strongly recommended that you obtain permission beforehand.)

- . DO NOT leave the unit
  - in place of over 50°C (122°F)
  - in place where humidity is extremely low (below 35%) or extremely high (80%).
  - in direct sunlight.
  - in a closed car in summer.
  - near a heater.
- The LCD monitor is made with highprecision technology. However, black spots or bright spots of light (red, green or blue) may appear constantly on the LCD monitor. These spots are not recorded on the tape. This is not due to any defect of the unit. (Effective dots: more than 99.99%)
- Do not leave the battery pack attached when the camcorder is not in use and check the unit regularly whether it is working or not.

Also read "CAUTIONS" on pages 33 - 35.

### **About Batteries**

DANGER! Do not attempt to take the batteries apart, or expose them to flame or excessive heat, as it may cause a fire or explosion.

WARNING! Do not allow the battery or its terminals to come in contact with metals, as this can result in a short circuit and possibly start a fire.

To deactivate the demonstration, set "DEMO MODE" to "OFF". (\$\sigma\$ 19, 22)

# ENGLISH

### **Safety Precautions**



## CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated 'dangerous voltage' within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

#### **CAUTIONS:**

- This camcorder is designed to be used with NTSC-type color television signals. It cannot be used for playback with a television of a different standard. However, live recording and LCD monitor playback are possible anywhere.
- This product includes patented and other proprietary technology and will operate only with JVC Data Battery. Use the JVC BN-VF808U/VF815U/VF823U battery packs and, to recharge them or to supply power to the camcorder from an AC outlet, use the provided multi-voltage AC Adapter. (An appropriate conversion adapter may be necessary to accommodate different designs of AC outlets in different countries.)

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material - special handling may apply.

See <u>www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/</u> perchlorate

#### **NOTES:**

- The rating plate (serial number plate) and safety caution are on the bottom and/or the back of the main unit.
- The rating information and safety caution of the AC Adapter are on its upper and lower sides.

When the equipment is installed in a cabinet or on a shelf, make sure that it has sufficient space on all sides to allow for ventilation (10 cm (3-15/16") or more on both sides, on top and at the rear).

Do not block the ventilation holes.

(If the ventilation holes are blocked by a newspaper, or cloth etc. the heat may not be able to get out.)

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus. When discarding batteries, environmental problems must be considered and the local rules or laws governing the disposal of these batteries must be followed strictly.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.

Do not use this equipment in a bathroom or places with water.

Also do not place any containers filled with water or liquids (such as cosmetics or medicines, flower vases, potted plants, cups etc.) on top of this unit.

(If water or liquid is allowed to enter this equipment, fire or electric shock may be caused.)

Do not point the lens directly into the sun. This can cause eye injuries, as well as lead to the malfunctioning of internal circuitry. There is also a risk of fire or electric shock.

#### **CAUTION!**

The following notes concern possible physical damage to the camcorder and to the user. When carrying, be sure to always securely attach and use the provided strap. Carrying or holding the camcorder by the LCD monitor can result in dropping the unit, or in a malfunction. Take care not to get your finger caught in the cassette holder cover. Do not let children operate the camcorder, as they are particularly susceptible to this type of injury.

Do not use a tripod on unsteady or unlevel surfaces. It could tip over, causing serious damage to the camcorder.

### **CAUTION!**

Connecting cables (Audio/Video, S-Video, etc.) to the camcorder and leaving it on top of the TV is not recommended, as tripping on the cables will cause the camcorder to fall, resulting in damage.

#### **WARNING:**

Batteries shall not be exposed to excessive heat such as direct sunshine, fire or the like.

#### **CAUTION:**

The mains plug shall remain readily operable.

#### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

- 1 Read these instructions
- Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 10. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tipoyer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Getting Started 6	Advanced Features 19
Accessories 6	Menus for detailed adjustment19
Attach the Lens Cap6	Changing The Menu Settings19
Attach the Core Filter6	Recording Menus20
Attach the Shoulder Strap7	Playback Menus22
Grip Adjustment7	
Tripod Mounting7	Features for recording24
Index8	Manual Focus
LCD Monitor Indications10	Exposure Control
Power11	Backlight Compensation25
Language Settings	Cnot Evacoure Control 25
Date/Time Settings12	Spot Exposure Control
Brightness Adjustment Of The Display 13	White Balance Adjustment
Loading/Unloading A Cassette	
16:9 Wide Mode13	Wipe Or Fader Effects27 Program AE, Effects And Shutter Effects27
Departing & Dlauback 14	- ·
Recording & Playback 14	Editing28
Basic Recording14	Dubbing To A VCR28
Tape Remaining Time14	Dubbing To Or From A Video Unit Equipped
Quick Review14	With A DV Connector (Digital Dubbing)29
Zoom	Connection To A Personal Computer30
Recording From The Middle Of A Tape 15 Time Code	D. C
Normal Playback	References 31
Still Playback	Troubleshooting31
Variable Shuttle Search17	Cautions
Blank Search17	User Maintenance35
Connections To A TV Or VCR	Specifications36
	Terms37

## **Regarding This Manual**

### Control lever (127 9)

There are two kinds of operation using the control lever.

	Operation		To select	
^	^ ▶/II FOCUS		Move the control lever up.	
~	∨ ■ 🛭		Move the control lever down.	
>	> ▶▶ 16:9		Move the control lever right.	
			Move the control lever left.	
	4	REVIEW		

left/right to select:



1 Move the control lever towards up/down/ 2 Press down the control lever to select **SET**.

### **Accessories**



10



AC Adapter AP-V14U or AP-V18U



or



Audio/Video Cable (ø3.5 mini-plug to RCA plug)



Battery Pack



Shoulder Strap



Lens Cap



Core Filter for Cables
A: Audio/Video Cable
B: AC Adapter

#### Note:

Make sure to use the provided cables for connections. Do not use any other cables.

### **Attach the Lens Cap**


To protect the lens, attach the provided lens cap to the camcorder as shown in the illustration.












Place here during recording.

### **Attach the Core Filter**

Attach the core filter to the cable. The core filter reduces interference.










Wind once (Audio/Video Cable) Wind twice (AC Adapter)

Peel off the pad and thread the end of the strap through the

evelet.

Thread the strap through the buckle, adjust its length, and use the strap guide to fix it in place.


Position the buckle near the eyelet and reattach the pad.

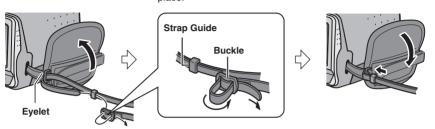

### **Grip Adjustment**

Open the pad and make grip adjustments.

· Before making the adjustment, remove any security tags that may be attached to the velcro.




### **Tripod Mounting**

To attach the camcorder to a tripod, align the direction stud and screw to the mounting socket and stud hole on the camcorder. Then tighten the screw clockwise.

• Some tripods are not equipped with studs.



### Index

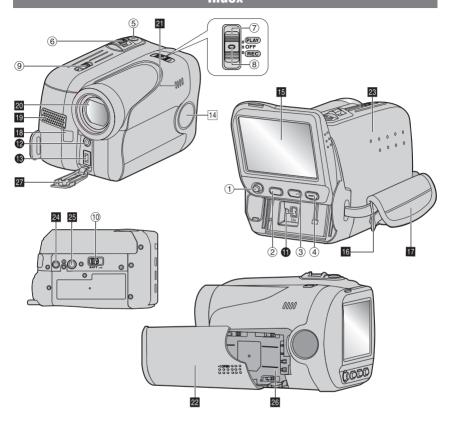

### **How to adjust the LCD Monitor**



Slide the LCD monitor in the most convenient position. It can slide 30° (15° downward, 15° upward)

### Note:

Colored bright spots may appear all over the LCD monitor. However, this is not a malfunction.

### Controls

- 1 Control Lever
  - [QUICK REVIEW] (F 14)
  - > : Right/Fast-Forward (▶▶) (\$\square 16)/
  - 16:9 Wide Screen Button [16:9] (5 13)/
  - ^: Up/Play/Pause (▶/II) (□ 16)/

Manual Focus [FOCUS] (F 24)

✓: Down/Stop (■) (□ 16)/Backlight Compensation [3] (☐ 25)/Spot Exposure (25)

Press down: SET

- ② Menu Button [MENU] (F 19)
- 3 Auto Button [AUTO] (F 9)
- 4 Data Battery Button [DATA] (F 12)
- ⑤ Recording Start/Stop Button [START/STOP] (c 14)
- ⑥ Zoom Lever [T/W] (□ 15)/ Speaker Volume Control [VOL. +, -] (127 16)
- 7 Power Switch [PLAY, OFF, REC]
- ® Lock Button
- EJECT] (13)
- 10 Battery Release Button [BATT.] (127 11)

### **Connectors**

The connector is located beneath the LCD monitor.

- Digital Video Connector [DV IN/OUT] (i.LINK\*) (1 29, 30)
  - \* i.LINK refers to the IEEE1394-1995 industry specification and extensions thereof. The i logo is used for products compliant with the i.LINK standard.

The connectors are located beneath the cover.

- B DC Input Connector [DC] (
   □ 11)

### Indicator

14 POWER/CHARGE "("IV")" Lamp (11)

### Other parts

- 15 LCD Monitor (127 8)
- 16 Shoulder Strap Eyelet (57)
- ☐ Grip Strap (□ 7)
- Camera Sensor (Be careful not to cover this area, a sensor necessary for shooting is built-in here)
- 19 Stereo Microphone
- 20 Lens
- 21 Speaker (127 16)
- 22 Battery Cover (127 11)
- 23 Cassette Holder Cover (127 13)
- 24 Stud Hole (car 7)
- 25 Tripod Mounting (127)
- 26 Battery Pack Mount (57 11)
- 27 Connector Cover

### **Power Switch Position**

Set the power switch while pressing down the lock button.



### PLAY:

To play back a recording on the tape.

#### OFF:

To switch off the camcorder.

### REC:

To perform recording on the tape.

### **Auto/Manual Mode**


Press AUTO button repeatedly to switch to auto/manual recording mode. When manual mode is selected, the indicator "M" appears on the LCD monitor.

### Auto Mode : A

You can record using no special effects or manual adjustments.


### Manual Mode: M

Recording is possible by setting various functions manually.



### **LCD Monitor Indications**

### **During Video Recording**

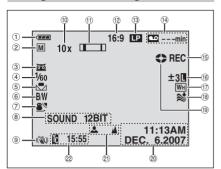

- 1 Battery Remaining Power Indicator
- 2 Operation Mode (5 9)

A: Auto Mode

M: Manual Mode

- 3 in : Night-Alive Indicator (28) ★A: Gain Up Mode (


  □ 20)
- 4 Shutter Speed (5 28)
- (5) White Balance Indicator (127 26)
- 6 Selected Effect Indicator (5 28)
- ⑦ Selected Program AE Indicator (□ 27)
- SOUND 12BIT/16BIT: Sound Mode Indicator (21) (Appears for approx. 5 seconds after turning on the camcorder.)
- 9 Digital Image Stabilizer ("DIS") (\$\siz\$ 20) (only ( indicator is displayed)
- (I) Approximate Zoom Ratio (I) 15)
- 1 Zoom Indicator (F 15)
- Selected Wide Mode Indicator ( 13) (only 16:9 indicator is displayed)
- ® Recording Speed Mode (SP/LP) (\$\sigma\$ 21) (only LP indicator is displayed)
- ( Tape Remaining Time ( 14)
- (5) REC: (Appears during recording.) (127 14)
- ( 25) Spot Exposure Control Indicator : Backlight Compensation Indicator ( 25)
  - ±: Exposure Adjustment Indicator (524)
  - ■: Iris Lock Indicator (

    25)
- ① Selected Wipe/Fader Effect Indicator (527)
- 18 Wind Cut Indicator (F 20)
- <sup>19</sup> Tape Running Indicator (Rotates while tape is running.)

- @ Date/Time (\$\siz\$ 21)
- ② Manual Focus Adjustment Indicator (

  ② 24)
- 2 Time Code (21)

### **During Video Playback**

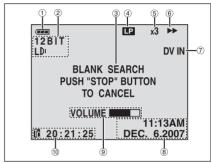

- Battery Remaining Power Indicator
- ② Sound Mode Indicator (x 23)
- 3 Blank Search Indicator (57 17, 23)
- 4 Tape Speed (SP/LP) (c 23) (only LP indicator is displayed)
- 5 Variable Search Speed Indicator: x-10, x-3, x3 and x10 (1 17)
- ⑥ ▶ : Playback
  - ►► : Fast-Forward/Shuttle Search
  - ◄ : Rewind/Shuttle Search
  - II : Pause
- 7 DV IN: DV Input Indicator (129, 30)
- ® Date/Time (□ 23)
- 9 VOLUME: Volume Level Indicator (127 16)
- 10 Time Code (12 23)

### Power

### **Charging The Battery Pack**

- Set the Power Switch to "OFF" ( 9).
- 2 Open the battery cover. Press "< OPEN" and slide the battery cover off the camcorder in the direction as illustrated below.




3 Attach the battery pack. With the "△" (arrow) on the battery pack pointing at the correct direction, insert the battery pack until it locks in place.

· Re-attach the battery cover. (For BN-VF808U only)



Connect the AC adapter.

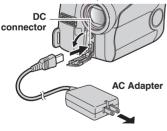

To AC Outlet (110V to 240V)

- blinks to indicate charging has
- When the lamp goes out, charging is finished. Unplug the AC adapter from the AC outlet and disconnect the AC adapter from the camcorder.

### To detach the battery pack

Slide and hold battery release button BATT. (\$\sigma\$ 9), then remove the battery pack.

### Charging/recording time (approx.)

Battery pack	Required charging time	Maximum Continuous Recording Time
BN-VF808U (Provided)	1hr. 30 min.	1 hr. 55 min.
BN-VF815U	2 hrs. 40 min.	3 hrs. 45 min.
BN-VF823U	3 hrs. 50 min.	5 hrs. 40 min.

#### Notes:

- If a fully charged battery pack is attached to the unit. " lamp will blink for approx. 10 seconds before it turns off.
- Since the AC Adapter processes electricity internally, it becomes warm during use. Be sure to use it only in well-ventilated areas.
- After 5 minutes have elapsed in Record-Standby mode with the cassette inserted and no operation is performed, the camcorder will automatically turn off its power supplied from the AC adapter. In this case, the battery charge starts if the battery is attached to the camcorder.
- Please do not pull or bend the AC adapter plug and cable. This may damage the AC adapter.

### **Using The Battery Pack**

Perform steps 2-8 in "Charging The Battery" Pack".

#### Notes:

- Recording time is reduced significantly under the following conditions:
  - Zoom or Record-Standby mode is engaged repeatedly.
  - The playback mode is engaged repeatedly.
- · Before extended use, it is recommended that you prepare enough battery packs to cover 3 times the planned shooting time.


#### Attention:

Before detaching the power source, make sure that the camcorder's power is turned off. Failure to do so can result in a camcorder malfunction.

### **Data Battery System**

You can check the remaining battery power and the recordable time.

- Set the Power Switch to "REC" or "PLAY" (F 9).
- 2 Press **DATA**, and the battery status screen appears.



- Press DATA again to return to the normal screen.
- Data battery status cannot be displayed during playback or while recording is in progress.
- If "COMMUNICATION ERROR" appears instead of the battery status even though you tried to press DATA several times, there may be a problem with your battery. In such a case, consult your nearest JVC dealer.

### **Using AC Power**

Perform step 4 in "Charging The Battery Pack" (car 11).

### **Language Settings**

The language on the display can be changed (car 22).





- ${rac{1}{10}}$  Set the Power Switch to "REC" or "PLAY" (F 9).
  - If set to "REC", the recording mode should be set to "M" (5 9).
- Press MENU.
- Select "SYSTEM", press SET or >.
- Select "LANGUAGE", press SET or >.
- $\mathfrak{G}$  Select the desired language, press **SET** or ١.
- (A) Press MENU.

Press < whenever you want to return to the previous menu screen

### Date/Time Settings



**CLOCK ADJ** MONTH. DATE. YEAR 12h JAN. 3. 2007 2: 10 AM


The date/time is recorded onto the tape at all times, but its display can be turned on or off (21.23).

Perform steps 1 - 2 in "Language Settings" (car 12).

- Select "DISPLAY", press SET or >.
- Select "CLOCK ADJ.", press SET or >.
- 3 Select the desired date display format, press SET or >.
  - Repeat this step to input time display format (Select from "24h" or "12h"), month, date, year, hour and minutes.
- Press MENU.

Press < whenever you want to return to the previous menu screen/setting.

## **Brightness Adjustment Of** The Display



2 SET

Perform steps 1 - 2 in "Language Settings"

- Select "DISPLAY", press SET or >.
- Select "BRIGHT", press SET or >.
- Select the appropriate brightness, press SET or >.
- A Press MENU.

Press < whenever you want to return to the previous menu screen.

### Loading/Unloading A Cassette

The camcorder needs to be powered up to load or eiect a cassette.

- Ill Slide and hold **OPEN/EJECT** in the direction of the arrow, then pull the cassette holder cover open until it locks.
- Insert or remove a tape and press "PUSH" to close cassette holder.
  - · Be sure to press only the section labeled "PUSH" to close the cassette holder; touching other parts may cause your finger to get caught in the cassette holder, resulting in injury or product damage.
  - Once the cassette holder is closed it. recedes automatically. Wait until it recedes completely before closing the cassette holder cover
  - · When the battery pack's charge is low, you may not be able to close the cassette holder cover. Do not apply force. Replace the battery pack with a fully charged one or use AC power before continuing.

Make sure the window side is facing out.



3 Close the cassette holder cover firmly until it locks into place.

### Notes:

- If you wait a few seconds and the cassette holder does not open, close the cassette holder cover and try again. If the cassette holder still does not open, turn the camcorder off then on again.
- If the tape does not load properly, open the cassette holder cover fully and remove the cassette. A few minutes later, insert it again.
- When the camcorder is suddenly moved from a cold place to a warm environment, wait a short time before opening the cassette holder cover.


### 16:9 Wide Mode

You can record videos at 4:3 size and 16:9 size. By default, the camera is set to record videos at the 4:3 size.

Set the Power Switch to "REC" (\$\sigma\$ 9).

Each press 16:9 switches the screen size.





#### Note:

If you record videos in 16:9 size, the image may appear to be slightly horizontally stretched when playing back on TV with the 4:3 screen. ( <math> 21, 23 )

### **Basic Recording**

Before continuing, perform the procedures listed below:

- Power (\$\sigma\$ 11).
- Loading A Cassette ( 13).
- Remove the lens cap (\$\sigma\$6).
- Select videos at 4:3 size or 16:9 (wide) size (c 13).



Set the Power Switch to "REC" ( 9).

Press START/STOP button to start recording, "REC" appears on the display while recording is in progress. To stop recording, press START/STOP again.

### Approximate recording time

Tono	Recording mode	
Tape	SP	LP
30 min.	30 min.	45 min.
60 min.	60 min.	90 min.
80 min.	80 min.	120 min.

#### Notes:

- · If the Record-Standby mode continues for 5 minutes and no operation is performed, the camcorder's power shuts off automatically.
- When a blank portion is left between recorded scenes on the tape, the time code is interrupted and errors may occur when editing the tape. To avoid this, refer to "Recording From The Middle Of A Tape" (\$\sigma\$ 15).
- To record in LP (Long Play) mode, a 21.

### TAPE!

Appears if a tape is not loaded when the Recording Start/Stop Button is pressed while the Power Switch is set to "REC"

### **S USE CLEANING CASSETTE**

Appears if dirt is detected on the heads during recording. Use an optional cleaning cassette (car 2).

### **Tape Remaining Time**

Approximate tape remaining time appears on the display. "-- min" means the camcorder is calculating the remaining time. When the remaining time reaches 2 minutes, the indication starts blinking.



 The time required to calculate and display the remaining tape length, and the accuracy of the calculation, may vary according to the type of tape used.

### **Ouick Review**


Enables you to check the end of the last recording. Press QUICK REVIEW during the Recording-Standby mode.



 Tape is rewound for about several seconds and played back automatically, then pauses in the Recording-Standby mode for the next shot.

- Distortion may occur at start of playback. This is normal.
- · Slide the Zoom lever repeatedly to change the sound to on/off

### Zoom




W: Wide angle

T: Telephoto

- You can zoom in up to 30X by using the optical zoom.
- Zoom magnification over 30X is done through digital image processing, and is therefore called digital zoom. Digital zooming is possible up to 800X. Set (ZOOM) to [60X] or [800X] (12 20).

### Optical zoom (up to 30X)



#### Notes:


- Macro shooting is possible as close as approx. 5 cm (2") to the subject when the zoom lever is set all the way to "W".
- When you zoom into a subject close to the lens, the camera may automatically zoom out depending on the distance to the subject. In this case, set "TELE MACRO" to "ON" ( 20).

### **Recording From The Middle Of A Tape**

- 1 Play back a tape or use Blank Search (17) to find the spot at which you want to start recording, then engage the Still Playback mode (57 16).
- 2 Set the Power Switch to "REC" (\$\sigma\$ 9), then start recording.

### **Time Code**

During recording, a time code is recorded on the tape. This code is to confirm the location of the recorded scene on the tape during playback.




\* Frames are not displayed during recording.

If recording starts from a blank portion, the time code begins counting from "00:00:00" (minute:second:frame). If recording starts from the end of a previously recorded scene, the time code continues from the last time code. number. If during recording a blank portion is left partway through the tape, the time code is interrupted. When recording is resumed. the time code starts counting up again from "00:00:00". This means the camcorder may record the same time codes as those existing in a previously recorded scene. To prevent this, perform Recording From The Middle Of A Tape (15) in the following cases:

- · When shooting again after playing back a recorded tape.
- When power shuts off during shooting.
- When a tape is removed and re-inserted during shooting.
- When shooting using a partially recorded
- · When shooting on a blank portion located partway through the tape.
- · When shooting again after shooting a scene then opening/closing the cassette holder cover.

- · The time code cannot be reset.
- · During fast-forwarding and rewinding, the time code indication does not move smoothly.
- The time code is displayed only when "TIME CODE" is set to "ON". (c 23)

### Normal Playback

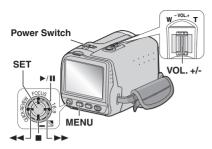

- 1 Load a cassette ( 13).
- Set the Power Switch to "PLAY" (\$\sigma 9\$).





- The above screen (referring to the control lever (5) will be displayed for approx. 3 seconds on the LCD Monitor.
- To start playback, press ►/ II.
- To stop playback, press ■.
  - ▶► to fast-forward the tape.
  - Press SET to display the guide operation screen

### To control the speaker volume

Slide the Zoom Lever (VOL. +/-) towards "+" to turn up the volume, or towards "-" to turn down the volume.

#### Notes:

- · The playback picture can be viewed in the LCD monitor or on a connected TV (27 18).
- If Stop mode continues for 5 minutes when power is supplied from a battery, the camcorder shuts off automatically.
- When a cable is connected to the AV connector, the sound is not heard from the speaker.

### HDV 🚥

Appears when pictures recorded in the HDV format are detected. The pictures in the HDV format cannot be played back with this camcorder

### Still Playback

Pauses during video playback.

- 1 Press ►/II during playback.
- 2 To resume normal playback, press ►/II again.
  - If still playback continues for more than about 3 minutes, the camcorder's Stop mode is automatically engaged.

### Variable Shuttle Search

Allows variable-speed search in either direction during video playback.

1 During playback, press ▶▶ once or twice for forward search, or ◀◀ once or twice for reverse search.

44		<b>&gt;&gt;</b>	
x-10	x-3	х3	x10

- 2 To resume normal playback, press ►/ II.
  - During playback, press and hold ►► or ◄<. The search continues as long as you</p> hold the button. Once you release the button. normal playback resumes.
  - · A slight mosaic effect appears on the display during Shuttle Search. This is not a malfunction

#### Attention:

During Shuttle Search. parts of the picture may not be clearly visible, particularly on the left side of the screen



During Shuttle Search, parts of the picture may not be clearly visible across the screen.




### **Blank Search**

Helps you find where you should start recording in the middle of a tape to avoid time code interruption (c 15).

- Set the power switch to "PLAY" (\$\sigma 9\$).
- 2 Press MENU.
- 3 Select "TAPE", press SET or >.
- Select "BLANK SEARCH", press SET or >.
- 5 Select "EXECUTE", press SET or >.
- The "BLANK SEARCH" indication appears and the camcorder automatically starts reverse or forward search, then stops at the spot which is about 3 seconds of tape before the beginning of the detected blank portion.
- To cancel Blank Search, press ■.

- · Before starting Blank Search, if the current position is at a blank portion, the camcorder searches in the reverse direction. If the current position is at a recorded portion, the camcorder searches in the forward direction.
- If the beginning or end of the tape is reached. during Blank Search, the camcorder stops automatically.
- · A blank portion which is shorter than 5 seconds of tape may not be detected.
- The detected blank portion may be located between recorded scenes. Before you start recording, make sure there is no recorded scene after the blank portion.

### Connections To A TV Or VCR

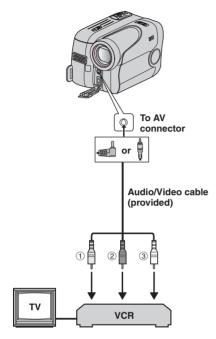

- 1) Yellow to VIDEO IN (Connect when your TV/VCR has only A/V input connectors).
- 2 Red to AUDIO R IN
- 3 White to AUDIO L IN

- Make sure all units are turned off.
- ${m \mathcal{Q}}$  Connect the camcorder to a TV or VCR as shown in the illustration. If using a VCR, go to step 3.
- If not, go to step 4 3 Connect the VCR output to the TV input,
- I Turn on the camcorder, the VCR and the

referring to your VCR's instruction manual.


- 5 Set the VCR to its AUX input mode, and set the TV to its VIDEO mode.
- ( Start playback on the camcorder ( 16).
  - Please set "16:9 OUTPUT" of Playback Menus so that the image may suit your TV (16:9 TV or 4:3 TV) (22, 23).

### To choose whether or not the following displays appear on the connected TV

- · Date/Time Set "DATE/TIME" to "ON" or "OFF" (21).
- Time Code Set "TIME CODE" to "ON" or "OFF" (21).
- On Screen Set "ON SCREEN" to "OFF", "LCD" or "LCD/TV" (1 21).

- · It is recommended to use the AC Adapter as the power supply instead of the battery pack. (car 11)
- To monitor the picture and sound from the camcorder without inserting a tape, set the camcorder's Power Switch to "REC", then set your TV to the appropriate input mode.
- Make sure you adjust the TV sound volume to its minimum level to avoid a sudden burst of sound when the camcorder is turned on.
- Conversion lens and AV Cable may not be used at the same time depending on the type of conversion lens you are using.
- It is recommended to use JVC conversion lens. Some conversion lens may not be compatible with this camcorder.

This camcorder is equipped with an easy-to-use, on-screen menu system that simplifies many of the more detailed camcorder settings (27) 19 – 23).

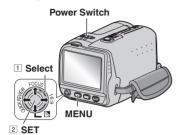

- For Video Recording Menu:
  - Set the Power Switch to "REC" (\$\sigma\$9).
  - Set the recording mode to "M" ( 9).

### For Video Playback Menu:

Set the Power Switch to "PLAY" ( 9).

2 Press MENU. The Menu Screen appears.

### Screen for Video Recording Menu

### Screen for Video Playback Menu



 $\ensuremath{\mathfrak{G}}$  Select the desired function, press **SET** or  $\ensuremath{\triangleright}$ .

The selected function menu appears.

Example: FUNCTION menu.

### **Current Setting**



Select the desired selection, press SET or >.

Example: WIPE/FADER menu.



- Select the desired setting, press SET or >. Selection is completed.
- Press MENU. The Menu Screen closes.
- Press < whenever you want to cancel or return to the previous menu screen.
- Repeat the procedure if you wish to set other function menus.

## **Recording Menus**

The FUNCTION and CAMERA menu settings can be changed only when the Power Switch is set to "REC".

	Menus	Settings: [] = Factory-preset	
	WIPE/FADER	(127 27), "Wipe or Fader Effects".	
Z	PROGRAM AE	(127, 28), "Program AE, Effects And Shutter Effects".	
ΙĔ	EFFECT	(127, 28), "Program AE, Effects And Shutter Effects".	
FUNCTION	EXPOSURE	(127 24), "Exposure Control".	
显	W. BALANCE	(127 26), "White Balance Adjustment".	
	SHUTTER	(127, 28), "Program AE, Effects And Shutter Effects".	
ı	ZOOM	<ul> <li>[30X]: When set to "30X" while using digital zoom, the zoom magnification will reset to 30X since digital zoom will be disengaged.</li> <li>60X: Allows you to use the Digital Zoom. By digitally processing and magnifying images, zooming is possible from 30X (the optical zoom limit), to a maximum of 60X digital magnification.</li> <li>800X: Allows you to use the Digital Zoom. By digitally processing and magnifying images, zooming is possible from 30X (the optical zoom limit), to a maximum of 800X digital magnification.</li> </ul>	
	TELE MACRO	[OFF]: Disables the function.  ON: When the distance to the subject is less than 1 m (3.3 ft), set "TELE MACRO" to "ON". You can shoot a subject as large as possible at a distance of approx. 40 cm (1.4 ft). Depending on the zoom position, the lens may go out of focus.	
DIS  OFF (***): Disables the function. (DIS disable icon "to [ON]: To compensate for unstable images caused shake, particularly at high magnification.  Notes:  Accurate stabilization may not be possible if hand shad or depending on the shooting condition.  Switch off this mode when recording with the camcord DIS cannot be activated when "NIGHT" in "PROGRAM.		Notes:  • Accurate stabilization may not be possible if hand shake is excessive,	
	GAIN UP	OFF: Allows you to shoot dark scenes with no picture brightness adjustment.  [AGC]: The overall appearance may be grainy, but the image is bright. AUTO: The shutter speed is automatically adjusted. Shooting  → ★A a subject in low or poor lighting at slow shutter speed provides a brighter image than in the AGC mode, but the subject's movements are not smooth or natural. The overall appearance may be grainy. While the shutter speed is being automatically adjusted, "→★A" is displayed.	
	WIND CUT	[OFF]: Disengages the function. ON: Helps cut down on noise created by wind. The "≵" indicator appears. The quality of the sound will change. This is normal.	

	Menus	Settings: [ ] = Factory-preset	
	REC MODE	[SP]*: To record in the SP (Standard Play) mode  LP: Long Play—more economical, providing 1.5 times the recording time.  *SP indicator does not appear on the screen.	
TAPE		Notes: • If the recording mode is switched, the playback picture will be blurred at the switching point. • During playback of a tape recorded on another camcorder, blocks of noise may appear or there may be momentary pauses in the sound.	
SOUND MODE [12BIT]: Enables video recording of stereo sound on channels. (Equivalent to the 32 kHz mode o models).  16BIT: Enables video recording of stereo sound on to channels. (Equivalent to the 48 kHz mode of		<ul> <li>[12BIT]: Enables video recording of stereo sound on four separate channels. (Equivalent to the 32 kHz mode of previous models).</li> <li>16BIT: Enables video recording of stereo sound on two separate channels. (Equivalent to the 48 kHz mode of previous models).</li> </ul>	

The "DISPLAY" settings (except "CLOCK ADJ.", "16:9 OUTPUT" and "BRIGHT") are effective only for shooting.

	Menus	Settings: [ ] = Factory-preset	
	ON SCREEN	LCD: Keeps the camcorder's display (except the date, time and time code) from appearing on the connected TV screen.  [LCD/TV]: Makes the camcorder's display appear on screen when the camcorder is connected to a TV.	
	DATE/TIME	[OFF]: The date/time does not appear. ON: The date/time is always displayed.	
≽	CLOCK ADJ.	☐ 12, "Date/Time Settings".	
DISPL	TIME CODE	[OFF]: Time code is not displayed.  ON: Time code is displayed on the camcorder and on the connected TV. Frame numbers are not displayed during recording. (☞ 15)	
	16:9 OUTPUT	To enable your tv to display images in 16:9 wide mode, set the tv screen size correctly.  [4:3 TV]: For TV with an aspect ratio of 4:3.  16:9 TV: For TV with an aspect ratio of 16:9.	
	BRIGHT	13, "Brightness Adjustment Of The Display".	

### 22 EN Menus for detailed adjustment

The "SYSTEM" functions which are set when the Power Switch is set to "REC" are also applied when the Power Switch is set to "PLAY".

	Menus	Settings: [] = Factory-preset	
	LANGUAGE	[ENGLISH] / FRANCAIS / ESPAÑOL / PORTUGUÊS The language setting can be changed. (iz 12)	
	MELODY	OFF: Disengages the function.  [ON]: A melody sounds when any operation is performed.	
SYSTEM	DEMO MODE	<ul> <li>[ON]: A melody sounds when any operation is performed.</li> <li>OFF: Automatic demonstration will not take place.</li> <li>[ON]: Demonstrates certain functions such as Wipe/Fader and Effects, etc., and can be used to confirm how these functions operate. Demonstration starts in the following cases:</li> <li>When the Menu Screen is closed after "DEMO MODE" is turned "ON".</li> <li>With "DEMO MODE" set to "ON", if there is no operation for about 3 minutes after the Power Switch is set to "REC".</li> <li>Performing any operation during the demonstration stops the demonstration temporarily. If no operation is performed for more than 3 minutes after that, the demonstration will resume.</li> <li>Note:</li> <li>If a cassette is in the camcorder, the demonstration cannot be turned on.</li> </ul>	
	CAM RESET	[CANCEL]: Does not reset all settings to the factory-preset.  EXECUTE: Resets all settings to the factory-preset.	

### **Playback Menus**

The settings on the next page (\$\siz\$ 23) are effective only for video playback except "REC MODE". The parameters (except "SOUND L/R" and "NARRATION" settings) are the same as in the description on page 21.

### SOUND L/R and NARRATION

During tape playback, the camcorder detects the sound mode in which the recording was made, and plays the sound back. Select the sound to accompany your playback picture.

	Menus	Settings: [ ] = Factory-preset	
	REC MODE	[SP]*/LP Allows you to set the video recording mode (SP or LP) depending on your preference. It is recommended you use "REC MODE" in VIDEO Menu when using this camcorder as a recorder during dubbing. (127 28, 29) * SP indicator does not appear on the screen.	
TAPE	NARRATION	* SP indicator does not appear on the screen.  Although it is not possible to perform audio dubbing with this camcorder, you can hear sound from an audio-dubbed tape during playback using this function.  [OFF]: Original sound is output on both "L" and "R" channels in stereo.  ON: Dubbed sound is output on both "L" and "R" channels in stereo.  MIX: Original and dubbed sounds are combined and output in stereo on both "L" and "R" channels.	
	SOUND L/R	[STEREO]: Sound is output on both "L" and "R" channels in stereo.  SOUND L: Sound from the "L" channel is output.  SOUND R: Sound from the "R" channel is output.	
	BLANK SEARCH	CANCEL / [EXECUTE]  ### 17, "Blank Search".	

Each setting (except "OFF" in "ON SCREEN", "DATE/TIME" and "TIME CODE") is linked with "DISPLAY", which appears when the Power Switch is set to "REC".

The parameters (except "OFF" in "ON SCREEN" setting) are the same as in the description on ☞ 21.

	Menus	Settings: [] = Factory-preset	
	ON SCREEN	OFF / [LCD] / LCD/TV	
		When set to "OFF", the camcorder's display disappears.	
	DATE/TIME	[OFF] / ON	
ĕ	CLOCK ADJ.	☐ 12, "Date/Time Settings"	
뎣	TIME CODE	[OFF] / ON	
DISPI		□ 15, "Time Code"	
16:9 OUTPUT [4:3 TV] / 16:9 TV		[4:3 TV] / 16:9 TV	
		☞ 21, "16:9 OUTPUT"	
BRIGHT 13, "Bri		☐ 13, "Brightness Adjustment Of The Display"	

### SYSTEM

Each setting (except "DEMO MODE") is linked with "SYSTEM", which appears when the Power Switch is set to "REC".

The parameters are the same as in the description on 22.

### **Manual Focus**

The camcorder's Full Range AF system offers continuous shooting ability from close-up (as close as approx. 5 cm (2") to the subject) to infinity. However, correct focus may not be obtained depending on the shooting condition. In this case, use the manual focus mode.





Manual focus indicator

- Set the Power Switch to "REC" (59).
- Set the recording mode to "M" (

  9).
- Press FOCUS. The manual focus indicator appears.
- Press 
   or 
   to focus on a subject.
  - When the focus level cannot be adjusted. any further or closer. "A" or "A" will blink.
- Press SET. Focus adjustment is complete.

### To reset to Auto Focus Press FOCUS twice.

### Manual focus is recommended in situations listed below.

- · When two subjects overlap in the same scene.
- When illumination is low.\*
- · When the subject has no contrast (difference in brightness and darkness), such as a flat, one-color wall, or a clear, blue skv.\*
- · When a dark object is barely visible in the I CD monitor.\*
- · When the scene contains minute patterns or identical patterns that are regularly repeated.
- When the scene is affected by sunbeams or light reflecting off the surface of a body of water.
- · When shooting a scene with a high-contrast background.
- The following low-contrast warnings appear blinking: A. ◀. ▶ and ♣.

### **Exposure Control**

Manual exposure control is recommended in the following situations:

- · When shooting using reverse lighting or when the background is too bright.
- When shooting on a reflective natural background such as at the beach or when skiina.
- · When the background is overly dark or the subject is bright.

#### 1 Select





- 2 SET
- $\mathfrak{I}$  Set the Power Switch to "**REC**" ( $\mathfrak{I}
  \mathfrak{F}$  9).
- Set the recording mode to "M" (\$\sigma\$ 9).
- R Press MENU
- Select "FUNCTION", press SET or >.
- Select "EXPOSURE", press SET or >.
- 3 Select the appropriate exposure, press SET or >.
  - To brighten the image, press ^. To darken the image, press ∨. (maximum +/-6)
- 🏿 Press MENU.

- · If the adjustment does not cause any visible change in brightness, set "GAIN UP" to "AUTO" (car 20).
- You cannot use the manual exposure control at the same time when "PROGRAM AF" is set to "SPOTLIGHT" or "SNOW" (27), or with the backlight compensation.

### **Iris Lock**

Like the pupil of the human eve, the iris contracts in well-lit environments to keep too much light from entering, and dilates in dim environments to allow in more light. Use this function in the following situations:

- · When shooting a moving subject.
- · When the distance to the subject changes (so its size in the LCD monitor changes). such as when the subject is backing away.
- · When shooting on a reflective natural background such as at the beach or when skiina.
- · When shooting objects under a spotlight.
- When zooming.
- Perform steps 1 5 in "Exposure Control"
- 2 Adjust zoom so that the subject fills the LCD monitor, then press and hold SET or > for over 2 seconds. The "■" indication appears.
- Press **SET** or >. The iris is locked.
- Press MENU.

### **Backlight Compensation**

Backlight compensation brightens the subject auickly.

With simple operation, backlight compensation feature brightens the dark subject portion by increasing the exposure.



- Set the Power Switch to "REC" (\$\sigma\$ 9).
- Set the recording mode to "M" (12 9).
- 3 Press so that the Backlight Compensation indicator "

  "appears."

### To cancel Backlight Compensation Press twice so that the "" indicator disappears.

#### Note:

Using Backlight Compensation may cause the light around the subject to become too bright and the subject to become white.

### Spot Exposure Control

Selection of a spot metering area enables more precise exposure compensation.

- Set the Power Switch to "REC" (59).
- Set the recording mode to "M" (\$\sigma\$ 9).
- Press 
   twice so that the Spot Exposure Control indicator " appears.
  - A spot metering area frame appears at the center of the LCD monitor.
- Press SFT
  - Spot Exposure Control is engaged.
  - · Exposure is adjusted to make the brightness of the selected area most appropriate.

### To lock the iris

After step  $\mathfrak{G}$ , press and hold **SET** over 2 seconds. The "L" indication appears and the iris is locked.

To cancel Spot Exposure Control Press nonce so that the "" indicator disappears.

- · Depending on the shooting location and condition, optimum result may not be attained.
- "STROBE" in "EFFECT" cannot be used with Spot Exposure Control.

### White Balance Adiustment

The white balance refers to the correctness of color reproduction under various lighting. If the white balance is correct, all other colors will be accurately reproduced.

The white balance is usually adjusted automatically. However, more advanced camcorder operators control this function manually to achieve a more professional color/tint reproduction.

- Set the Power Switch to "REC" (\$\sigma\$ 9).
- Set the recording mode to "M" (\$\sigma\$ 9).
- Set "W. BALANCE" to the desired mode (c 20).
  - · The selected mode indicator except "AUTO" appears.

### W. BALANCE

### [AUTO]:

White balance is adjusted automatically.

### MWB №:

Adjust the white balance manually when shooting under various types of lighting. (cr 26, "Manual White Balance Adjustment")

#### FINE ::

Outdoors on a sunny day.

### CLOUD 4:

Outdoors on a cloudy day.


### HALOGEN 余:

A video light or similar type of lighting is used.

[] = Factory-preset

## **Manual White Balance** Adiustment

Adjust the white balance manually when shooting under various types of lighting.



- Set the Power Switch to "REC" (\$\sigma\$ 9).
- ${\mathcal Q}$  Set the recording mode to "M" ( ${\mathbb Z}$  9).
- $\mathfrak{B}$  Hold a sheet of plain white paper in front of the subject. Adjust zoom or position yourself so that the white paper fills the screen
- A Select "MWB" in "W. BALANCE" menu (127 20), then press and hold SET or > until begins blinking.
  - When the setting is completed, ₺ stops blinkina.
- Press **SET** or > to engage the setting.
- Press **MENU**. The Menu Screen closes and the Manual White Balance indicator is displayed.

- In step 3 it may be difficult to focus on the white paper. In such a case, adjust focus manually (a 24).
- · Because the color temperature is different depending on the light source, use this function for a more natural result.
- · Once you adjust white balance manually, the setting is retained even if the power is turned off or the battery removed.
- White Balance cannot be activated simultaneously with "TWILIGHT" in "PROGRAM AE" ( 27).
- · White Balance cannot be activated if the "SEPIA" or "MONOTONE" mode is activated.

### **Wipe Or Fader Effects**

These effects let you make pro-style scene transitions. Use them to spice up the transition from one scene to the next.

Wipe or Fader works when video recording is started or stopped.

- Set the Power Switch to "REC" (59).
- Set the recording mode to "M" (2 9).
- Set "WIPE/FADER" in "FUNCTION" Menu (r 20).
- Press the Recording Start/Stop Button to activate the Fade-in/out or Wipe-in/out.

You can extend the length of a Wipe or Fader by pressing and holding the Recording Start/Stop Button

### **WIPE/FADER**

#### [OFF]:

Disables the function

#### WHITE WH.

Fade in or out with a white screen.

### BI ACK BK

Fade in or out with a black screen.

#### SLIDE IT:

Wipe in from right to left, or wipe out from left to right.

### SCROLL :

The scene wipes in from the bottom to the top of a black screen, or wipes out from top to bottom, leaving a black screen.

[] = Factory-preset

### Program AE, Effects And Shutter Effects

- Set the Power Switch to "REC" (\$\sigma\$ 9).
- 2 Set the recording mode to "M". ( $\square$  9).
- Set "EFFECT". "PROGRAM AE" or "SHUTTER" in "FUNCTION" Menu ( 20).
  - · The selected effect will be shown for approx. 2 seconds before the camcorder returns to the menu screen

#### Notes:

- · Shutter Effects cannot be used during "NIGHT"
- · When a subject is too bright or reflective. a vertical streak may appear (smear phenomenon). Smear phenomenon tends to occur when "SPORTS" or any mode of "SHUTTER 1/500 - 1/4000" is selected

### **PROGRAM AE**

### [OFF]:

Disables the function.

### SPORTS %:

### (Variable Shutter Speed: 1/250 - 1/4000):

This setting allows fast-moving images to be captured one frame at a time, for vivid. stable slow-motion playback. The faster the shutter speed, the darker the picture becomes. Use the shutter function under good lighting conditions.

### SNOW 87:

Compensates for subjects that may otherwise appear too dark when shooting in extremely bright surroundings such as in the snow.

#### SPOTLIGHT ::

Compensates for subjects that may otherwise appear too bright when shooting under extremely strong direct lighting such as spotlights.

#### TWILIGHT \*\*:

Makes evening scenes look more natural. White Balance (526) is automatically set to "AUTO". When Twilight is chosen, the camcorder automatically adjusts the focus from approx. 10 m (32ft) to infinity. From less than 10 m. adjust the focus manually.

### 28 EN Features for recording

### NIGHT :

Makes dark subjects or areas even brighter than they would be under good natural lighting. Although the recorded image is not grainy, it may look as if it is strobing due to the slow shutter speed. During Night-Alive, it may be difficult to bring the camcorder into focus. To prevent this, use of a tripod is recommended.

[] = Factory-preset

### **EFFECT**

### [OFF]:

Disables the function.

### SEPIA :

Recorded scenes have a brownish tint like old photos.

### MONOTONE B/W:

Like classic black and white films, your footage is shot in B/W.

### CLASSIC ₩:

Gives recorded scenes a strobe effect.

### STROBE 3:

Your recording looks like a series of consecutive snapshots.

#### MIRROR 9R:

Creates a mirror image on the left half of the screen, juxtaposed to the normal image on the other half.

[] = Factory-preset

### **SHUTTER**

### [OFF]:

Disables the function.

### 1/60 SHUTTER 1/60:

The shutter speed is fixed at 1/60th of a second. Black bands that usually appear when shooting a TV screen become narrower.

### 1/100 SHUTTER 1/100:

The shutter speed is fixed at 1/100th of a second. The flickering that occurs when shooting under a fluorescent light or mercury-vapour lamp is reduced.

#### SHUTTER 1/500/SHUTTER 1/4000:

(Refer to "PROGRAM AE" - "SPORTS "%" mode)

[] = Factory-preset

### **Editing**

### **Dubbing To A VCR**

### To use this camcorder as a player

- ¶ Following the illustration, 
  □ 18,

  "Connections To A TV Or VCR", connect
  the camcorder and the VCR's input
  connectors.
- 2 Perform steps 1 0 (= 18).
- 3 At the point you want to start dubbing, start recording on the VCR. (Refer to the VCR's instruction manual.)
- To stop dubbing, stop recording on the VCR, then stop playback on the camcorder

# To choose whether or not the following displays appear on the connected TV. (\$\sigma\$ 18)


- Date/Time
  - Set "DATE/TIME" to "ON" or "OFF" (21).
- On Screen Set "ON SCREEN" to "OFF", "LCD" or "LCD/TV" (2) 21).

#### Note:

It is recommended to use the AC Adapter as the power supply instead of the battery pack (\$\to\$ 11).

## **Dubbing To Or From A Video** Unit Equipped With A DV **Connector (Digital Dubbing)**

It is also possible to copy recorded scenes from the camcorder onto another video unit equipped with a DV connector. Since a digital signal is sent, there is little, if any, image or sound deterioration.

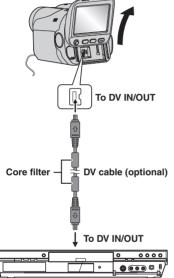

Video unit equipped with DV connector

### To use this camcorder as a player

- Make sure all units are turned off.
- Connect this camcorder to a video unit equipped with a DV input connector using a DV cable as shown in the illustration.
- Start playback on the camcorder (127 16).
- At the point you want to start dubbing, start recording on the video unit. (Refer to the video unit's instruction manual.)
- To stop dubbing, stop recording on the video unit, then stop playback on this camcorder.

#### Notes:

- It is recommended to use the AC Adapter as the power supply instead of the battery pack (p 11).
- If a blank portion or disturbed image is played back on the player during dubbing, the dubbing may stop so that an unusual image is not dubbed
- Even though the DV cable is connected correctly, sometimes the image may not appear in step  $\mathcal{A}$  If this occurs, turn off the power and make connections again.
- When using a DV cable, be sure to use the optional JVC VC-VDV204U or VC-VDV206U DV cable

### To use this camcorder as a recorder

- $\mathfrak{I}$  Make sure all units are turned off.
- ${\mathcal A}$  Connect this camcorder to a video unit equipped with a DV output connector using a DV cable as shown in the illustration.
- Set the camcorder's Power Switch to "PLAY".
- Set "REC MODE" to "SP" or "LP" (c 23).
- Start playback on the player.
- (f) Press the Recording Start/Stop Button to engage the Record-Pause mode.
  - The "DV IN" indication appears on the
- $\mathbb{Z}$  At the point you want to start dubbing, press the Recording Start/Stop Button to start dubbing. The \$\indication rotates.
- Press the Recording Start/Stop Button again to stop dubbing. The \ indication stops rotating.
- Press to return to the normal playback mode.


#### Note:

Digital Dubbing is performed in the sound mode recorded on the original tape, regardless of the current "SOUND MODE" setting ( 21).

### COPY PROTECTED

Appears if dubbing of copyguarded signals is attempted while this camcorder is being used as a recorder.

### **Connection To A Personal** Computer

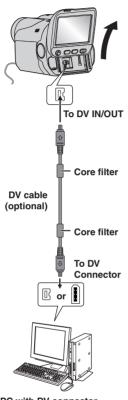

PC with DV connector

When connecting the camcorder to a PC using a DV cable, make sure to follow the procedure below. Connecting the cable incorrectly may cause malfunctions to the camcorder and/or the PC.

- Connect the DV cable first to the PC, and then to the camcorder.
- · Connect the DV cable (plugs) correctly according to the shape of the DV connector.

It is also possible to transfer moving images to a PC with a DV connector by using the software equipped with the PC or commercially available software. If you are using a Windows® XP, you can use Windows® Messenger to conduct video conferences over the Internet, using a camcorder. For details, refer to the help for the Windows® Messenger.

- It is recommended to use the AC Adapter as the power supply instead of the battery pack (p 11).
- When using a DV cable, be sure to use the optional JVC VC-VDV206U or VC-VDV204U DV cable depending on the type of DV connector (4 or 6 pins) on the PC.
- The date/time information cannot be captured into the PC.
- · Refer to the instruction manuals of the PC and
- The system may not work properly depending on the PC or capture board you are using.
- · If, after connecting a DV cable to the camcorder and it doesn't work, restart the camcorder.
- Microsoft® and Windows® are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries

If, after following the steps in the chart below, the problem still exists, please consult your nearest JVC dealer.

Problem	Possible Cause	Remedy
Recording cannot be performed.	<ul> <li>The tape's erase protection tab is set to "SAVE".</li> <li>"TAPE END" appears.</li> <li>The cassette holder cover is open.</li> </ul>	→ Set the tape's erase protection tab to "REC" (☞ 13). → Replace with new cassette (☞ 13). → Close the cassette holder cover.
When shooting a subject illuminated by bright light, vertical lines appear.	This is not a malfunction.	
When the screen is under direct sunlight during shooting, the screen becomes red or black for an instant.	This is not a malfunction.	
The focus does not adjust automatically.	Focus is set to the Manual mode.     The lens is dirty or covered with condensation.	<ul> <li>→Set Focus to the Auto mode ( 27 24).</li> <li>→Clean the lens and check the focus again ( 27 24).</li> </ul>
The image looks like the shutter speed is too slow.	When shooting in the dark, the unit becomes highly sensitive to light when "GAIN UP" is set to "AUTO".	→If you want the lighting to look more natural, set "GAIN UP" to "AGC" or "OFF" (፲₹ 20).
Images on the LCD monitor appear dark or whitish.	<ul> <li>In places subject to low temperature, images become dark due to the characteristics of the LCD monitor. This is not a malfunction.</li> </ul>	→Adjust the brightness and angle of the LCD monitor (□ 8, 13).
Picture does not appear on the LCD monitor.	The LCD monitor's brightness setting is too dark.	→Adjust the brightness of the LCD monitor (☞ 13).
Aspect ratio is strange.		→If the aspect ratio of the video you are playing is strange, change the setting in "16:9 OUTPUT" (  ### 21, 23).
No power is supplied.	The power is not connected properly. The battery pack is not attached firmly. The battery is dead.	→Connect the AC Adapter securely. (□ 11) →Detach the battery pack once again and re-attach it firmly. (□ 11) →Replace the dead battery with a fully charged one. (□ 11)
The POWER/CHARGE lamp on the camcorder does not light during charging.	Charging is difficult in places subject to extremely high/low temperatures.  The battery pack is not attached firmly.	→To protect the battery, it is recommended to charge it in places with a temperature of 10°C to 35°C (50°F to 95°F). (□ 33) →Detach the battery pack once again and re-attach it firmly. (□ 11)

Problem	Possible Cause	Remedy
The tape is moving, but there is no picture.	Your TV has AV input terminals, but is not set to its VIDEO mode.      The cassette holder cover is open.	→Set the TV to the mode or channel appropriate for video playback.  (□ 18) →Close the cassette holder cover.  (□ 13)
Blocks of noise appear during playback, or there is no playback picture and the screen becomes blue.		→Clean the video heads with an optional cleaning cassette.  (□ 2)
Data battery status does not appear.	The AC Adapter is connected to the camcorder. The camcorder turned off automatically.	→Disconnect the AC adapter from the camcorder. →Turn the camcorder off, then on again.

Warning Indication	Meaning / Remedy	
High  Exhausted	Displays the battery remaining power.     As the battery power comes close to nil, the battery remaining power indicator blinks. When the battery power is exhausted, power turns off automatically.	
SET TO MANUAL MODE	Appears when you attempt to change "Menu Settings", "Backlight Compensation" or "Manual Focus" while in AUTO mode ⚠. (☞ 9)	
TAPE END	Appears when the tape ends during recording or playback.	
LENS CAP	Appears for 5 seconds after power is turned on if the lens cap is attached or when it is dark.	
SET DATE/TIME!	Appears when the date/time is not set.  (== 12).  The built-in clock battery has run out and the previously set date/time has been erased. Consult your nearest JVC dealer for replacement.	
<b>©</b>	Appears if a tape is loaded while the Power Switch is set to "REC".     Blinks when no tape is loaded.	
CHECK TAPE'S ERASE PROTECTION TAB	Appears when the erase protection tab is set to "SAVE" while the Power Switch is set to "REC".	
UNIT IN SAFEGUARD MODE REMOVE AND REATTACH BATTERY OR DC PLUG	Error indications 01, 02 or 06.     Remedy: Remove and reattach the power supply or battery.*	
UNIT IN SAFEGUARD MODE EJECT AND REINSERT TAPE	Error indications 03 or 04.     Remedy: Eject the cassette and reinsert.*	

<sup>\*</sup> The camcorder turns off automatically. Re-check if the indication clears. When it does, you can resume using the camcorder. If the indication remains, consult your nearest JVC dealer.

### **AC** Adapter

## When using the AC Adapter in areas other than the USA

The provided AC Adapter features automatic voltage selection in the AC range from 110 V to 240 V

#### USING HOUSEHOLD AC PLUG ADAPTER

In case of connecting the unit's power cord to an AC wall outlet other than American National Standard C73 series type use an AC plug adapter, called a "Siemens Plug", as shown. For this AC plug adapter, consult your nearest JVC dealer.



### **Battery Packs**

The supplied battery pack is a lithium-ion battery. Before using the supplied battery pack or an

supplied battery pack or an optional battery pack, be sure to read the following cautions:

- · To avoid hazards
- ... do not burn.
- ... do not short-circuit the terminals. When transporting, make sure the provided battery cap is attached to the battery. If the battery cap is misplaced, carry the battery in a plastic bag.
- ... do not modify or disassemble.
- ... do not expose the battery to temperatures exceeding 60°C (140°F), as this may cause the battery to overheat, explode or catch fire.
- ... use only specified chargers.
- . To prevent damage and prolong service life
- ... do not subject to unnecessary shock.
- ... charge in an environment where temperatures are within the tolerances shown in the chart below. This is a chemical reaction type battery cooler temperatures impede chemical reaction, while warmer temperatures can prevent complete charging.
- ... store in a cool, dry place. Extended exposure to high temperatures will increase natural discharge and shorten service life.
- ... fully charge and then fully discharge the battery every 6 months when storing the battery pack over a long period time.

... remove from charger or powered unit when not in use, as some machines use current even when switched off.

### The Benefits Of Lithium-Ion Batteries

Lithium-ion battery packs are small but have a large power capacity. However, when one is exposed to cold temperatures (below 10°C/50°F), its usage time becomes shorter and it may cease to function. If this happens, place the battery pack in your pocket or other warm, protected place for a short time, then re-attach it to the camporder

#### Notes:

 It is normal for the battery pack to be warm after charging, or after use.

Temperature Range Specifications Charging: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Operation: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) Storage: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

- The lower the temperature, the longer recharging takes.
- Charging times are for a fully discharged battery pack.

### **Cassettes**

To properly use and store your cassettes, be sure to read the following cautions:

- During use
- ... make sure the cassette bears the Mini DV mark.
- ... be aware that recording onto prerecorded tapes automatically erases the previously recorded video and audio signals.
- ... make sure the cassette is positioned properly when inserting.
- ... do not load and unload the cassette repeatedly without allowing the tape to run at all. This slackens the tape and can result in damage.
- ... do not open the front tape cover. This exposes the tape to fingerprints and dust.
- Store cassettes
- ... away from heaters or other heat sources.
- ... out of direct sunlight.
- ... where they won't be subject to unnecessary shock or vibration.
- ... where they won't be exposed to strong magnetic fields (such as those generated by motors, transformers or magnets).
- ... vertically, in their original cases.

### **LCD** Monitor

- To prevent damage to the LCD monitor, DO NOT
- ... push it strongly or apply any shocks.
- · To prolong service life
- ... avoid rubbing it with coarse cloth.

### **Main Unit**

- · For safety, DO NOT
- ... open the camcorder's chassis.
- ... disassemble or modify the unit.
- ... short-circuit the terminals of the battery pack. Keep it away from metallic objects when not in use.
- ... allow inflammables, water or metallic objects to enter the unit.
- ... remove the battery pack or disconnect the power supply while the power is on.
- ... leave the battery pack attached when the camcorder is not in use.

#### · Avoid using the unit

- ... in places subject to excessive humidity or dust.
- ... in places subject to soot or steam such as near a cooking stove.
- ... in places subject to excessive shock or vibration.
- ... near appliances generating strong magnetic or electric fields (speakers, broadcasting antennas, etc.).
- ... in places subject to extremely high (over 40°C or 104°F) or extremely low (under 0°C or 32°F) temperatures.

#### DO NOT leave the unit

- ... in places of over 50°C (122°F).
- ... in places where humidity is extremely low (below 35%) or extremely high (above 80%).
- ... in direct sunlight.
- ... in a closed car in summer.
- ... near a heater.

#### To protect the unit, DO NOT

- ... allow it to become wet.
- ... drop the unit or strike it against hard objects.
- ... subject it to shock or excessive vibration during transportation.
- ... keep the lens directed at extremely bright objects for long periods.
- ... expose the lens to direct sunlight.
- ... carry it by holding the LCD monitor.
- ... swing it excessively when using the hand strap or the grip.
- ... swing the soft camera case excessively when the camcorder is inside it.

 Dirty heads can cause the following problems:



- ... No picture during playback.
- ... Blocks of noise appear during playback.
- ... During recording or playback, the Head Clog Warning indicator "N" appears.
- ... Recording cannot be performed properly.

In such cases, use an optional cleaning cassette. Insert it and play back. If the cassette is used more than once consecutively, damage to the video heads may result. After the camcorder plays back for about 20 seconds, it stops automatically. Also refer to the cleaning cassette's instructions. If, after using the cleaning cassette, the problems still exist, consult your nearest JVC dealer

Mechanical moving parts used to move the video heads and video tape tend to become dirty and worn out over time. In order to maintain a clear picture at all times, periodic check-ups are recommended after using the unit for about 1,000 hours. For periodic check-ups please consult your nearest JVC dealer.

#### About moisture condensation

- You have observed that pouring a cold liquid into a glass will cause drops of water to form on the glass' outer surface. This same phenomenon occurs on the head drum of a camcorder when it is moved from a cool place to a warm place, after heating a cold room, under extremely humid conditions or in a place directly subjected to the cool air from an air conditioner.
- Moisture on the head drum can cause severe damage to the video tape, and can lead to internal damage to the camcorder itself.

## CONDENSATION, OPERATION PAUSED PLEASE WAIT

Appears if condensation occurs. When this indication is displayed, wait more than 1 hour until condensation disappears.

### Serious malfunctioning

If malfunctioning occurs, stop using the unit immediately and consult your local JVC dealer.

The camcorder is a microcomputercontrolled device. External noise and interference (from a TV, a radio, etc.) might prevent it from functioning properly. In such cases, first disconnect its power supply unit (battery pack, AC Adapter, etc.) and wait a few minutes and then re-connect it and proceed as usual from the beginning.

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

### Cleaning The Camcorder

Before cleaning, turn off the camcorder and remove the battery pack and AC Adapter.

#### To clean the exterior

Wipe gently with a soft cloth. Put the cloth in diluted mild soap and wring it well to wipe off heavy dirt. Then wipe again with a dry cloth.

#### To clean the LCD monitor

Wipe gently with a soft cloth. Be careful not to damage the monitor.

#### To clean the lens

Blow it with a blower brush, then wipe gently with lens cleaning paper.

#### Notes:

- · Avoid using strong cleaning agents such as benzine or alcohol.
- Cleaning should be done only after the battery pack has been removed or other power units have been disconnected.
- · Mold may form if the lens is left dirty.
- · When using a cleaner or chemically treated cloth refer to the cautions of each product.

### **Declaration of Conformity**

Model Number : GR-DA30U

Trade Name : JVC

: JVC AMERICAS Responsible party

CORP

Address : 1700 Valley Road

Wayne, N. J. 07470

Telephone Number: 973-317-5000 This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Camcorder

### **For General**

### Power supply

DC 11 V (Using AC Adapter) DC 7.2 V (Using battery pack)

### Power consumption

Approx. 2.6 W

### Dimensions (W x H x D)

71 mm x 77 mm x 117 mm (2.8" x 3" x 4.6")

### Weight

Approx. 385 a (0.84 lbs) (without battery. cassette and lens cap)

Approx. 455 g (1.0 lbs) (incl. battery, cassette and lens cap)

### Operating temperature

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

### Operating humidity

35% to 80%

### Storage temperature

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

### **Pickup**

1/6" CCD

#### Lens

F2.0 to 4.1. f = 2.3 mm to 69 mm. 30:1 power zoom lens

#### Filter diameter

ø27 mm

#### I CD monitor

2.4" diagonally measured, LCD panel/TFT active matrix system

### Speaker

Monaural

### **For Digital Video Camera**

### **Format**

DV format (SD mode)

### Signal format

NTSC standard

### Recording/Playback format

Video: Digital component recording Audio: PCM digital recording, 32 kHz 4channel (12-BIT), 48 kHz 2-channel (16-BIT)

#### Cassette

Mini DV cassette

### Tape speed

SP: 18.8 mm/s. LP: 12.5 mm/s

### Maximum recording time (using 80 min. cassette)

SP: 80 min., LP: 120 min.

### **For Connectors**

#### ΔV

Video output: 1.0 V (p-p), 75 Ω, analog Audio output: 300 mV (rms), 1 k $\Omega$ , analog, stereo

#### DΛ

Input/output: 4-pin, IEEE1394 compliant

### **AC** Adapter

#### Power requirement

AC 110 V to 240 V~. 50 Hz/60 Hz

### Output

DC 11 V \_\_\_\_, 1 A

Specifications shown are for SP mode unless otherwise indicated E & O.E. Design and specifications subject to change without notice.

Troubleshooting ......31

# :Lea primero esto!

Antes de grabar vídeos importantes asegúrese de efectuar una grabación de prueba.

Reproduzca su grabación de prueba para

asegurarse de que el vídeo v el audio se han grabado como es debido

 Recomendamos limpiar los cabezales del vídeo antes de usarlo



Si no se ha utilizado la videocámara durante un tiempo. los cabezales pueden estar sucios. Recomendamos limpiar periódicamente los cabezales de vídeo con una cinta de limpieza (opcional).

· Asegúrese de guardar las cintas y la videocámara en el lugar apropiado.

Los cabezales de vídeo se pueden ensuciar más fácilmente si las cintas y la videocámara se quardan en entornos polvorientos. Las cintas deben extraerse de la videocámara v quardarse en sus carcasas respectivas. Guarde la videocámara en una bolsa o en algún otro contenedor.

Use el modo SP (Reproducción estándar) para grabaciones de vídeo importantes. El modo LP (Larga reproducción) le permite grabar un 50% de vídeo más que el modo SP (Reproducción estándar), pero es posible que se observen perturbaciones en forma de mosaico durante la reproducción, dependiendo de las características de la cinta v de las condiciones de uso. De modo que para grabaciones importantes,

recomendamos usar el modo SP.

Para seguridad y fiabilidad.

Se recomiendan sólo auténticas pilas JVC y los accesorios que son utilizados en esta videocámara.

- Este producto incluye tecnología patentada v otras tecnologías privadas, v sólo funciona con batería de datos JVC. Utilice las baterías recargables JVC BN-VF808U/VF815U/VF823U JVC, El uso de baterías genéricas que no sean JVC puede ocasionar daños en el circuito de carga
- Recuerde que la videocámara no es compatible con otros formatos de video digital.

Se recomienda utilizar cintas de la marca JVC.

Su videocámara es compatible con todas las marcas de cintas disponibles en el mercado v homologadas conforme al estándar MiniDV. pero las cintas de la marca JVC han sido diseñadas para optimizar el funcionamiento de su videocámara

Recuerde que la videocámara es para usuarios privados exclusivamente.

Está prohibido cualquier uso comercial sin la autorización correspondiente. (Aunque grabe eventos tales como espectáculos, o exhibiciones para entretenimiento personal. se recomienda especialmente que obtenga autorización previa.)

- NO deie el aparato
  - en lugares con más de 50°C
  - en lugares con humedad extremadamente baia (inferior al 35%) o extremadamente alta (superior al 80%).
  - baio luz solar directa.
  - en un coche cerrado en verano
  - cerca de una calefacción.
- El monitor LCD está hecho con tecnología de alta precisión. Sin embargo, las manchas oscuras o claras de luz (rojo, verde o azul) pueden aparecer constantemente sobre el monitor LCD. Estas manchas no quedan registradas en la cinta. Esto no es debido a un defecto de la unidad. (Puntos eficaces: más del 99,99%)
- No deie las baterías puestas cuando no se esté utilizando la videocámara v compruebe la unidad regularmente por si está en funcionamiento o no.

Lea también "PRECAUCIONES" en las páginas 33 - 35.

### Sobre las baterías

:PELIGRO! No intente desmontar las baterías ni exponerlas a fuego o calor excesivo, pues podría producirse un incendio o una explosión. ¡ADVERTENCIA! No permita que la batería ni sus terminales entren en contacto con metales, pues podría producirse un cortocircuito, con peligro de incendio.

Para desactivar la demostración, ajuste "MODO DEMO" en "OFF". (19, 22)

# Precauciones de seguridad



# ATENCION PELIGRO DE ELECTROCUCION



ATENCION: PARA EVITAR RIESGOS DE ELECTROCUCION, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR), NO HAY PARTES REPARABLES POR USUARIO EN EL INTERIOR EN CASO DE REPARACIONES, ACUDA AL PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZADO.



El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de 'tensión peligrosa' sin alsalcción dentro del gabinete de la unidad, cuya magnitud constituye un riesgo de electrocución de personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que existen importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) y operación en el manual que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGO DE INCENDIOS O ELECTROCUCIONES, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

#### PRECAUCIONES:

- Esta videocámara está diseñada para ser utilizada con señales de televisión en color tipo NTSC. No puede emplearse para reproducir en un televisor de otra norma. Sin embargo, es posible grabar en vivo y reproducir en el monitor LCD en cualquier lugar.
- Este producto incluye tecnología patentada y otras tecnologías privadas, y sólo funciona con batería de datos JVC. Utilice las baterías recargables BN-VF808U/VF815U/ VF823U JVC y, para recargarlas o para suministrar alimentación a la videocámara desde un tomacorriente de CA, utilice el adaptador de CA de multivoltaje suministrado. (Posiblemente sea necesario un adaptador de conversión apropiado que se adecúe al tipo de toma de corriente de su país.)

Este producto contiene una batería de litio CR de tipo botón que contiene perclorato (puede requerirse una manipulación especial). Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

#### NOTAS:

- La placa indicadora (placa del número de serie) y la precaución de seguridad están en la parte inferior y/o en la parte trasera de la unidad principal.
  - La información del valor nominal y las precauciones de seguridad del adaptador de CA están en la parte superior e inferior del mismo

Cuando el equipo se encuentra instalado en un gabinete o en un estante, asegúrese que tenga suficiente espacio en todos los lados para permitir la ventilación (10 cm o más en cada lado, en la parte superior y en la parte trasera).

No bloquee los orificios de ventilación. (Si los orificios de ventilación están bloqueados por un periódico, o paño, etc., el calor no podrá salir.)

Ningúna fuente de llama sin protección, tales como velas encendidas, deberá ser colocada en el aparato.

Cuando descarte las pilas, deberá considerar los problemas ambientales y respetar estrictamente las normas locales o leyes vigentes para la eliminación de estas pilas. La unidad no deberá ser expuesta a goteos ni salbicaduras.

No use esta unidad en un cuarto de baño o en lugares con agua. Tampoco no coloque ningún envase lleno de agua o líquidos (tales como cosméticos o

de agua o líquidos (tales como cosméticos o medicinas, floreros, macetas, vasos, etc.) en la parte superior de la unidad.

(Si penetra agua o líquidos en la unidad, podrá producirse electrocuciones o incendios.)

No apunte el objetivo directamente hacia el sol. Esto puede causarle lesiones en los ojos así como también fallas en los circuitos internos de la cámara. Esto también puede producir riesgo de incendio o de choque eléctrico.

#### :PRECAUCIÓN!

Las siguientes notas indican posibles daños a la cámara de video o lesiones al usuario. Cuando transporte la cámara de video asegúrese de colocar y utilizar la correa suministrada. El transportar o sostener la videocámara desde el monitor LCD puede provocar la caída o mal funcionamiento de la unidad.

Tome precauciones para no atraparse los dedos en la cubierta del portacassette. No permita que los niños operen la videocámara, ya que ellos son particularmente susceptibles a este tipo de accidente.

No utilice el trípode sobre superficies inestables o desniveladas ya que la videocámara puede caerse, produciendo graves daños a la misma.

#### PRECAUCIÓN!

Evite conectar los cables (audio/video, S-video, etc.) a la videocámara y dejar la unidad sobre el TV, ya que el tropezar con uno de los cables puede derribar la videocámara resultando ésta dañada

#### ADVERTENCIA:

Las pilas no deben ser expuestas al calor excesivo como la luz solar directa, el fuego o similares

### PRECAUCIÓN:

El enchufe de red eléctrica debe permanecer fácilmente operable.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Conserve estas instrucciones.
- 3. Preste atención a las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No utilice este aparato cerca del agua.
- 6. Limpie sólo con paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor tales como, radiadores, calefactores, cocinas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Sólo utilice dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
- 10. Utilice sólo con la carretilla, estante, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando utilice una carretilla, sea cauteloso al mover el conjunto de carretilla/ aparato para evitar lesio

  - aparato para evitar lesiones provocadas por caídas.
- Desenchufe este aparato durante estruendos de relámpagos o cuando esté fuera de uso por largo tiempo.
- 12. Refiera toda reparación a personal de servicio calificado. Se requiere de reparación cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, por ejemplo, si el cable o enchufe de alimentación está dañado, si ocurrió derrame de líquidos o caída de objetos dentro del aparato, si el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente, o sufrió caídas.

Preparativos 6	Funciones Avanzadas 19
Accessorios 6	Menús para un ajuste detallado19
Coloque la tapa del objetivo6	Cambiar las configuraciones de menú 19
Coloque el filtro de núcleo6	Menús de grabación20
	Monúo do reproducción 22
Coloque la correa para el hombro7	Menús de reproducción22
Ajuste de la empuñadura7	Funciones de grabación24
Soporte del trípode7	Enfoque manual24
Índice 8	Control de exposición24
Indicaciones de Monitor LCD10	Bloqueo del diafragma25
Alimentación11	Compensación de contraluz25
Configuración de idioma12	Control de exposición puntual25
Ajustes de fecha/hora12	Ajuste del balance del blanco
Ajuste de brillo de la pantalla	
	Ajuste manual del balance del blanco26
Carga/descarga de una cinta13	Efectos de reemplazo (cortinilla) o fundido de
Modo Ancho 16:913	imagen27
	Programa AE, efectos y efectos de
Grabación Y Reproducción 14	obturación27
Grabación básica14	Edición28
Tiempo restante de cinta14	Copia en grabadora de vídeo28
Revisión rápida14	Copia en o desde un aparato de vídeo
Zoom15	equipado con un conector DV
Grabación desde un punto intermedio	(Copia digital)29
de una cinta15	Conexión a un PC30
Código de tiempo	Outcaton a un i o
Reproducción normal	Referencias 31
Reproducción de imagen fija	Solución de problemas31
Búsqueda rápida variable	Precauciones
Búsqueda de partes en blanco17	Mantenimiento del usuario35
Conexiones a un televisor o una grabadora	Especificaciones36
de vídeo18	Términos
	10111111100

# Respecto a este manual

### La palanca de control (127 9)

Hay dos clases de operaciones utilizando la palanca de control.

Fu	Funcionamiento		Para seleccionar
^	<b>▶</b> /II	FOCUS	Mueva la palanca de control hacia arriba.
~		₽.	Mueva la palanca de control hacia abajo.
>	<b>&gt;&gt;</b>	16:9	Mueva la palanca de control hacia la derecha.
<	44	QUICK REVIEW	Mueva la palanca de control hacia la izquierda.

abajo/izquierda/derecha para seleccionar:

Mueva la palanca de control hacia arriba/
Presione la palanca de control hacia abajo para seleccionar SET.





### **Accessorios**



o bien



Adaptador de CA AP-V14U o bien AP-V18U



Cable de audio/vídeo (miniclavija de ø3,5 para clavija RCA)



Batería BN-VF808U



Correa hombrera



Tapa del objetivo



Filtros de núcleo para cables A: Cable de audio/vídeo B: Adaptador de CA


### Nota:

Compruebe que está usando los cables suministrados para las conexiones. No use ningún otro cable.

### Coloque la tapa del objetivo

Para proteger el objetivo, coloque la tapa del objetivo suministrada en la videocámara, como se muestra en la illustración.










Coloque aquí durante la filmación.

### Coloque el filtro de núcleo

Conecte los filtros de núcleo a los cables. El filtro de núcleo reduce la interferencia.












Dé una vuelta (Cable de audio/vídeo) Dé dos vueltas (Adaptador de CA)

### Coloque la correa para el hombro

Despegue el velcro y pase el extremo de la correa a través del oial.


Pase la correa por la hebilla, ajuste su longitud, y use la guía de correa para fijarlo en el lugar. Coloque la hebilla cerca del ojal y coloque nuevamente el velcro.

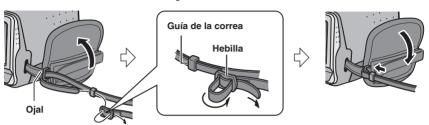

### Ajuste de la empuñadura

Abra el velcro y ajuste la empuñadura.

• Antes de hacer el ajuste, quite cualquier etiqueta de seguridad que esté adherida al velcro.




### Soporte del trípode

Para montar la videocámara sobre un trípode, alinee el tornillo y el perno de dirección al zócalo de fijación y al agujero para el perno de la videocámara. Luego apriete el tornillo en el sentido de las agujas del reloj.

Algunos trípodes no vienen equipados con pernos.



# Índice

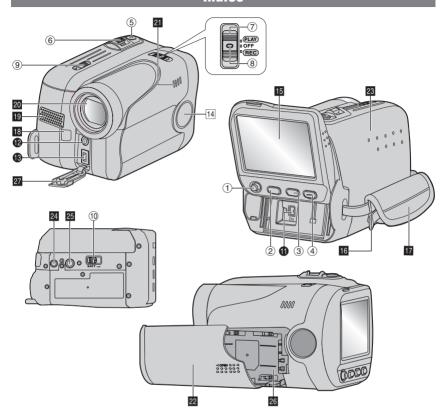

# Cómo ajustar el monitor LCD



Deslice el monitor LCD a la posición más conveniente. Puede deslizarse 30° (15° hacia abajo, 15° hacia arriba)

#### Nota:

Pueden aparecer puntos de color claro por todo el monitor LCD o en el visor. No obstante, esto no es un fallo de funcionamiento.

### Controles

- ① La palanca de control
  - ⟨: Izquierda/rebobinado (◄◄) (☐ 16)/
    Revisión rápida [QUICK REVIEW] (☐ 14)
  - > : Derecha/Avance rápido (►►) (☞ 16)/
  - Botón de pantalla ancha 16:9 [16:9] (☞ 13)/

    ∴ Subir/reproducción/pausa (►/II) (☞ 16)/
  - Enfoque manual [FOCUS] (☞ 24)

    ✓ : Bajar/ parada (■) (☞ 16)/Botón de compensación de contraluz [젤] (☞ 25)/
  - Exposición puntual (25)
    Presione hacia abajo: SET
- 2 Botón de menú [MENU] (19)
- 3 Botón de automático [AUTO] ( 9)
- 4 Botón de datos de batería [DATA] (12)
- ⑤ Botón de inicio/parada de grabación [START/STOP] (☞ 14)
- ⑥ Palanca del zoom [T/W] (□ 15)/ Control del volumen del altavoz [VOL. +, -] (□ 16)
- ① Interruptor de alimentación [PLAY, OFF, REC]
- ® Botón de bloqueo
- Interruptor de abrir/expulsar cinta [OPEN/ EJECT] (\$\mathbb{L}\$ 13)
- ® Botón de liberación de la batería [BATT.] (IF 11)

### Conectores

El conector está situado junto al monitor LCD.

- ① Conector de vídeo digital [DV IN/OUT] (i.LINK\*) (☞ 29, 30)
  - i.LINK se refiere a la especificación industrial IEEE1394-1995 y extensiones correspondientes. El logotipo i se utiliza para productos compatibles con la norma i.LINK.

Los conectores están situados junto a las tanas

- ⊕ Conector de entrada de CC [DC] (
   □ 11)

### **Indicadores**

14 Lámpara POWER/CHARGE "(\*\*)" (11)

### Otras piezas

- 15 Monitor LCD (127 8)
- 16 Ojal de correa hombrera (1277)
- 17 Correa de empuñadura (1277)
- 18 Sensor de cámara

(Tenga cuidado para no tapar esta zona, que lleva incorporado un sensor necesario para las tomas.)

- 19 Micrófono estereofónico
- 20 Objetivo
- 21 Altavoz (137 16)
- 22 Tapa de las pilas
- 🛛 Tapa del portacintas (🖙 13)
- Agujero para tornillo (27)
- 25 Soporte del trípode (1277)
- 26 Montura de baterías (17 11)
- 27 Tapa del conector

### Posición del interruptor de alimentación

Ajuste el interruptor de encendido presionando el botón de bloqueo.



### PLAY:

Para realizar la grabación en la cinta.

### OFF:

Para apagar la videocámara.

#### REC:

Para reproducir una grabación en la cinta.

### Modo manual/automático

Presione el botón **AUTO** repetidas veces para cambiar al modo de grabación manual/ automático. Si selecciona el modo manual, el indicador "M" aparecerá en el monitor LCD.

#### Modo automático : A

Usted puede grabar sin utilizar efectos especiales o ajustes manuales.

#### Modo manual: M


La grabación manual es posible programando varias funciones.





# **Indicaciones de Monitor LCD**


### Durante la grabación de vídeo

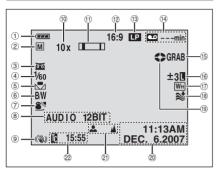

- 1 Indicador de energía restante de la batería
- 2 Modo de funcionamiento ( 9)
  - A: Modo automático
  - M: Modo manual
- ③ ன : Indicador de filmación nocturna (🖙 28) \*A: Modo de ganancia de luz (20)
- 4 Velocidad del obturador (127 28)
- 5 Indicador de balance del blanco (5 26)
- 6 Indicador de Efectos Seleccionados (127 28)
- 7 Indicador del Programa AE Seleccionado (E 27)
- ® AUDIO 12BIT/16BIT: Indicador de modo de sonido (c 21) (Aparece durante unos 5 segundos después de encender la videocámara.)
- (50) (Solo el indicador de Wes mostrado)
- 10 Porcentaje aproximado del zoom (15)
- 11 Indicador de zoom (127 15)
- 1 Indicador de modo ancho seleccionado (5) (Solo el indicador de 16:9 es mostrado)
- 13 Indicador de modo de velocidad de grabación (SP/LP) (c 21) (Solo el indicador de LP es mostrado)
- 14) Tiempo restante de cinta (127 14)
- (5) GRAB: (Aparece durante la grabación.) (c 14)
- (16) 💽 : Indicador de control de exposición puntual (F 25)
  - : Indicador de compensación de contraluz
  - ± : Indicador de ajuste de exposición (F 24)

- : Indicador de bloqueo del diafragma (25) D Indicador de efecto de cortinilla/fundido de
- imagen seleccionado (cz 27) (8) Indicador de reducción de viento (\$\sigma\$ 20)
- (9) Indicador de cinta en funcionamiento
- (Gira mientras la cinta está funcionando.)
- @ Fecha/hora (127 21)
- 1 Indicador de ajuste de enfoque manual (c 24)
- 22 Código de tiempo (cz 21)

### Durante la reproducción de vídeo

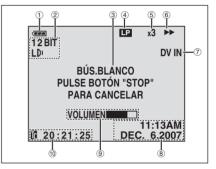

- ① Indicador de energía restante de la batería
- 2 Indicador de modo de sonido (523)
- 3 Indicador de búsqueda de partes en blanco (23)
- 4 Velocidad de la cinta (SP/LP) (5 23) (Solo el indicador de LP es mostrado)
- ⑤ Indicador de velocidad de búsqueda variable: x-10, x-3, x3 y x10 (127 17)
- ⑥ ▶ : Reproducción
  - >> : Avance rápido/búsqueda rápida hacia adelante
  - : Rebobinado/búsqueda rápida hacia atrás
  - II: Pausa
- 7 DV IN : Indicador de entrada de DV (1729, 30)
- 8 Fecha/hora (\$\siz\$ 23)
- 9 VOLUMEN: Indicador de nivel de volumen (☞ 16)
- 10 Código de tiempo (cz 23)


# **Alimentación**

### Carga de la batería


- Aiuste el interruptor de alimentación en "ÓFF" (🖙 9).
- Abra la tapa de las pilas. Presione "SOPEN" v deslice la tapa de las pilas de la videocámara en la dirección en la que se ilustra abajo.



- 3 Coloque el paquete de batería. Con la "\" (flecha) en el paquete de batería señalando en la dirección correcta. inserte el paquete de batería hasta que encaie en el lugar.
  - Vuelva a colocar la tapa de las pilas. (Sólo para BN-VF808U)



Conecte el adaptador de CA.

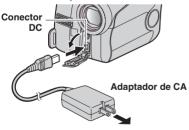

### A toma de CA (110V a 240V)

- titila para indicar que la carga ha
- · Cuando el indicador se apaga, la carga ha finalizado. Desenchufe el adaptador de CA de la toma de CA y desconecte el adaptador de CA de la videocámara.

### Para extraer la batería

Deslice v sostenga el botón de liberación de la batería, **BATT.** ( 9), y luego quite el paquete de batería

### Tiempo de carga/grabación (aprox.).

Batería	Tiempo de carga requerido	Tiempo de grabación continua máximo
BN-VF808U (Suministrada)	1 h 30 min.	1 h 55 min.
BN-VF815U	2 h 40 min.	3 h 45 min.
BN-VF823U	3 h 50 min.	5 h 40 min.

#### Notas:

- Si un paquete de batería totalmente cargado es conectado a la unidad, el indicador
  - titilará durante aprox. 10 segundos antes de apagarse.
- Dado que el adaptador de CA procesa la electricidad internamente, se calienta con el uso. Asegúrese de utilizarlo solamente en zonas bien ventiladas.
- Cuando transcurran más de 5 minutos en el modo de espera de grabación con el cassette insertado y sin ningún tipo de operación, la videocámara se apagará automáticamente desde el adaptador de corriente alterna. En este caso, la carga de la batería comienza si la batería es conectada a la videocámara.
- Por favor no tire del enchufe o cable del adaptador de CA, ni los doble. Esto puede dañar el adaptador de CA.

### Uso de la batería

Siga los pasos 2 - 3 de "Carga de la batería".

#### Notas:

- El tiempo de grabación se reduce considerablemente en las siguientes condiciones:
  - Uso repetido del modo Zoom o del modo de espera de grabación.
  - Uso repetido del modo de reproducción.
- · Antes de un uso prolongado, se recomienda preparar baterías suficientes para cubrir 3 veces el tiempo de filmación previsto.

Antes de desconectar la fuente de alimentación, compruebe que la videocámara está apagada. De lo contrario, se podría producir un fallo de funcionamiento de la cámara.

### Sistema de datos de batería

Se puede comprobar la energía restante de la batería y el tiempo disponible para grabación.

- 1 Aiuste el interruptor de alimentación en "REC" o "PLAY" (\$\sigma 9).
- Presione **DATA**, v aparecerá la pantalla de estado de batería.



- Presione **DATA** otra vez para volver a la pantalla normal.
- Los datos del estado de la batería no pueden ser mostrados durante la reproducción o mientras una grabación está en curso.
- Si en lugar del estado de la batería aparece la indicación "ERROR DE COMUNICACIÓN" pese a haber presionado **DATA** varias veces, es posible que la batería tenga algún problema. En tal caso, consulte a su distribuidor de JVC más. cercano.

# Uso con alimentación de CA

Siga el paso 4 de "Carga de la batería" (car 11).

# Configuración de idioma

Se puede cambiar el idioma de la pantalla (car 22).

### Seleccionar







- $\mathfrak{I}$  Ajuste el interruptor de alimentación en "REC" o "PLAY" (\$\sigma 9).
  - · Si está puesto en "REC". el modo de grabación debería estar en "M" (\$\sigma\$ 9).
- Pulse MENU.
- Seleccione "SISTEMA" (SYSTEM), pulse SET o >.
- Seleccione "LANGUAGE", pulse **SET** o >.
- Seleccione el idioma deseado, pulse SET 0 >
- (ii) Pulse MENU.

Pulse \( \) cuando quiera volver a la pantalla de menú anterior

# Ajustes de fecha/hora



2 SET

AJUS.RELOJ MONTH, DATE, YEAR 12h JAN. 3. 2007 2:10 AM

La fecha/hora se graba en la cinta en todo momento, pero su visualización puede activarse o desactivarse. (21, 23). Aplique los pasos  $\sqrt{1} - 2\sqrt{1}$  en "Configuración de idioma" (🖙 12).

- Seleccione "INDICACIONES CÁMARA", pulse SET o >.
- 2 Seleccione "AJUS. RELOJ", pulse SET o >.
- 3 Seleccione el formato de visualización de fecha deseado, pulse SET o >.
  - Repita este paso para introducir el formato de visualización de hora (Seleccione entre "24h" o "12h"), mes, fecha, año, hora y minutos
- A Pulse MENU.

Pulse \( \) siempre que usted quiera volver al menú anterior de pantalla/configuración.

portacintas

# Ajuste de brillo de la pantalla

### 1 Seleccionar





2 SET

Aplique los pasos 1 - 2 en "Configuración de idioma" (12).

- Seleccione "INDICACIONES CÁMARA". pulse SET o >.
- Seleccione "BRILLO", pulse SET o >.
- 3 Seleccione el brillo apropiado, pulse SET o >
- A Pulse MENU.

Pulse < cuando quiera volver a la pantalla de menú anterior.

# Carga/descarga de una cinta

La videocámara debe encenderse para colocar o expulsar una cinta.

- Deslice y mantenga **OPEN/EJECT** en la dirección de la flecha, y a continuación apriete la puerta de la tapa del portacintas hasta que se cierre.
- 2 Inserte o extraiga una cinta y presione "PUSH" para cerrar el portacintas.
  - Asegúrese de presionar solamente en la sección etiquetada "PUSH" para cerrar el portacintas; si toca otras piezas, su dedo puede quedar enganchado en el portacintas, con posible lesión o daño del producto.
  - Una vez cerrado el portacintas, retrocede automáticamente. Espere a que retroceda por completo antes de cerrar la tapa del portacintas.
  - · Cuando la carga de la batería esté baja, es posible que no pueda cerrar la tapa del portacintas. No haga fuerza. Cambie la batería por una totalmente cargada o utilice la alimentación de CA antes de continuar.

Asegúrese de que el lateral de la Lengüeta de ventana mira hacia afuera. protección contra EJECT horrado **Portacintas** Tapa del

3 Cierre con fuerza la tapa del portacintas hasta que encaje bien.

### Notas:


- Si espera unos segundos y el portacintas no se abre, cierre la tapa del portacintas e inténtelo de nuevo. Si el portacintas sigue sin abrirse, apague y vuelva a encender la videocámara
- Si la cinta no se carga correctamente, abra por completo la tapa del portacintas y extraiga la cinta. Unos segundos más tarde, vuelva a insertarla
- Cuando la videocámara se traslade de forma repentina de un lugar frío a un entorno más cálido, espere un poco antes de abrir la tapa del portacintas.

# Modo Ancho 16:9

Usted puede grabar vídeos con un tamaño de 4:3 v de 16:9. Por defecto, la cámara está configurada para grabar vídeos con un tamaño de 4:3.

- Ajuste el interruptor de alimentación en "REC" (1 9).
- Cada vez que lo pulse 16:9 cambia el tamaño de pantalla.





#### Nota:

Si usted graba vídeos en tamaño 16:9, la imagen puede aparecer ligeramente alargada horizontalmente cuando la reproduce en una TV con un tamaño de 4:3 de pantalla. (car 21, 23)

### Grabación básica

Antes de continuar, aplique los siguientes procedimientos:

- Alimentación (
   11).
- Carga de una cinta (c 13).
- Extraiga la tapa del objetivo ( 6).
- Seleccione video en tamaño 4:3 o 16:9 (ancho) (ar 13).



- Ajuste el interruptor de alimentación en "REC" (\$\square\$ 9).
- Presione el botón **START/STOP** para comenzar la grabación. "GRAB" aparece en la pantalla mientras una grabación está en curso. Para parar de grabar. Presione START/STOP otra vez.

### Tiempo de grabación aproximado

Cinta	Modo de grabación	
Cinta	SP	LP
30 min.	30 min.	45 min.
60 min.	60 min.	90 min.
80 min.	80 min.	120 min.

#### Notas:

- Cuando transcurran más de 5 minutos en el modo de espera de grabación con el cassette insertado y sin ningún tipo de operación, la videocámara se apagará automáticamente.
- Cuando se deja una parte en blanco entre escenas grabadas de la cinta, el código de hora se interrumpe v pueden producirse errores al editar la cinta. Para evitar esto, consulte "Grabación desde un punto intermedio de una cinta" (27 15).
- Para grabar en el modo LP (larga duración), □ 21.

### ¡CINTA!

Aparece si no hay una cinta cargada cuando el botón de inicio/parada de grabación se pulsa mientras el interruptor de alimentación está ajustado en "REC".

### **⊗** USE CINTA DE LIMPIEZA

Aparece si se detecta suciedad en los cabezales durante la grabación. Utilice una cinta de limpieza opcional (2).

### Tiempo restante de cinta

Aparece en la pantalla el tiempo restante de cinta aproximado. "- - - min" significa que la videocámara está calculando el tiempo restante. Cuando el tiempo restante llega a los 2 minutos, la indicación empieza a parpadear.



 El tiempo necesario para calcular v visualizar la duración restante de cinta, así como la precisión del cálculo, pueden variar según el tipo de cinta utilizada.

### Revisión rápida


Le permite comprobar el fi nal de la última grabación. Presione QUICK REVIEW durante el modo de espera de grabación.



 La cinta se rebobina durante unos segundos y se reproduce automáticamente, y a continuación se pausa en el modo de espera de grabación para la siguiente toma.

- Pueden producirse distorsiones al comienzo de la reproducción. Esto es normal.
- · Deslice la palanca del zoom repetidamente para cambiar los ajustes de sonido a encendido/apagado.

### Zoom




W: Gran angular

T: Telefoto

- Usted puede aiustar el zoom hasta 30X usando el zoom óptico.
- La amplificación del zoom por encima de 30X es hecha por el procesamiento de imágenes digital, v por lo tanto se lo llama zoom digital. El zoom digital es posible hasta 800X. Aiuste (ZOOM) a [60X] o a [800X] (F 20).

### Zoom óptico (hasta 30X)



Zoom digital (hasta 800X)

#### Notas:

- · La toma en Macro (acercándose hasta unos 5 cm del sujeto) es posible cuando la palanca del zoom está totalmente ajustado en "W".
- Cuando usted aplica el zoom a un sujeto cerca de la lente, la cámara puede reducir automáticamente el zoom, según la distancia al sujeto. En este caso, ajuste "TELE MACRO" en "ON" ( 20).


### Grabación desde un punto intermedio de una cinta

- 1 Reproduzca una cinta o utilice la búsqueda de partes en blanco (57 17) para encontrar el punto donde quiere iniciar la grabación, y luego active el modo de reproducción de imagen fija (127 16).
- 2 Aiuste el interruptor de alimentación en "REC" (\$\sigma\$ 9), y luego inicie la grabación.

### Código de tiempo

Durante la grabación, se graba un código de tiempo en la cinta. Este código sirve para confirmar la ubicación de la escena grabada en la cinta durante la reproducción.

#### Pantalla




\* Los fotogramas no se visualizan durante la grabación.

Si la grabación comienza desde una parte en blanco, el código de tiempo empieza a contar desde "00:00:00" (minuto:segundo:fotograma). Si la grabación comienza desde el final de una escena grabada anteriormente, el código de tiempo sique desde el último número de código de tiempo. Si durante la grabación se deia una parte en blanco en un punto intermedio de la cinta, el código de tiempo se interrumpe. Cuando la grabación se reanuda, el código de tiempo empieza a contar de nuevo desde "00:00:00". Esto significa que la videocámara puede grabar los mismos códigos de tiempo de una escena grabada anteriormente. Para impedir esto, realice la operación de Grabación desde un punto intermedio de una cinta (127 15) en los casos siguientes:

- Cuando vuelva a filmar después de reproducir una cinta grabada.
- Cuando el aparato se apaga durante la filmación.
- Cuando se extrae una cinta v se reinserta. durante la filmación.
- · Cuando se filme con una cinta parcialmente grabada.
- Cuando se filma sobre una parte en blanco situada en un punto intermedio de la cinta.
- Cuando se filma de nuevo después de filmar una escena y luego abrir/cerrar la tapa del portacintas.

- El código de tiempo no puede reajustarse.
- Durante el avance rápido y el rebobinado, la indicación del código de tiempo no se mueve suavemente.
- El código de tiempo se muestra solamente cuando "CÓD.TIEMPO" se aiusta en "ON". (c 23)

# Reproducción normal

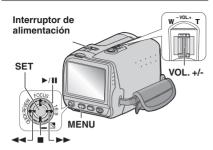

- Coloque una cinta (127 13).
- Ajuste el interruptor de alimentación en "PLAY" (\$\square 9).





- La pantalla de arriba (se refiere a la palanca de control (5)) será mostrada durante aproximadamente 3 segundos en el monitor LCD.
- Para iniciar la reproducción, pulse ►/ II.
- ☐ Para interrumpir la reproducción, pulse ■.
  - Durante el modo de parada, pulse ◄ para rebobinar o ►► para realizar el avance rápido de la cinta.
  - · Pulse SET para mostrar la pantalla de operaciones.

#### Para controlar el volumen del altavoz

Deslice la palanca del zoom (VOL. +/-) hacia "+" para subir el volumen, o hacia "-" para baiarlo.

#### Notas:

- La imagen de reproducción puede verse en el monitor LCD o un televisor conectado (27 18).
- Si el modo stop continúa durante 5 minutos cuando la alimentación es suministrada por una batería. la videocámara se cierra automáticamente
- Cuando hay un cable conectado al conector AV, el altavoz no emite sonido.

### HDV 🚥

Aparece cuando se detectan imágenes grabadas en formato HDV. En esta videocámara no se pueden reproducir imágenes en formato

### Reproducción de imagen fiia

Se hace pausa durante la reproducción de vídeo

- 1 Pulse ►/II durante la reproducción.
- 2 Para reanudar la reproducción normal. pulse de nuevo ▶/Ⅱ.
- · Si la reproducción de imagen fija se mantiene durante más de unos 3 minutos, el modo de parada de la videocámara se activa automáticamente.

### Búsqueda rápida variable

Permite la búsqueda de velocidad variable en cualquier dirección durante la reproducción de vídeo.

1 Durante la reproducción, pulse ►► una vez o dos para una búsqueda ◄◄ hacia delante, o una o dos veces para una búsqueda hacia atrás.

44		<b>&gt;&gt;</b>	
x-10	x-3	х3	x10

- 2 Para reanudar la reproducción normal, pulse ►/ II.
  - Durante la reproducción, pulse y mantenga pulsado ►► o ◄ La búsqueda continúa mientras se mantenga presionado el botón. Al soltar el botón, se reanuda la reproducción normal.
  - Durante la búsqueda rápida aparece en pantalla un ligero efecto de mosaico. Esto no es un fallo de funcionamiento.

### Atención:

Durante la búsqueda rápida, partes de la imagen pueden no ser claramente visibles, especialmente en el lado izquierdo de la pantalla.



Durante la búsqueda rápida, pueden haber partes de la imagen que no sea vean claramente en la pantalla.




### Búsqueda de partes en blanco

Le ayuda a encontrar el punto donde iniciar la grabación en medio de una cinta para evitar la interrupción del código de tiempo. (27 15).

- 1 Ajuste el interruptor de alimentación en "PLAY" (\$\sigma\$ 9).
- 2 Pulse MENU.
- 3 Seleccione "CINTA", pulse SET o >.
- 4 Seleccione "BÚS.BLANCO", pulse SET o >.
- 5 Seleccione "EJECUTAR", pulse SET o >.
- La indicación "BÚS.BLANCO" aparece y la videocámara inicia automáticamente la búsqueda hacia atrás o hacia adelante, y luego se detiene en el punto situado en unos 3 segundos de la cinta antes del inicio de la parte en blanco detectada.
- Para cancelar la búsqueda de partes en blanco, pulse ■.

- Antes de iniciar la búsqueda de partes en blanco, si la posición actual está en una parte en blanco, la videocámara busca en la dirección de retroceso. Si la posición actual está en una parte grabada, la videocámara busca en la dirección de avance.
- Si se llega al comienzo o al final de la cinta durante la búsqueda de partes en blanco, la videocámara se detiene automáticamente.
- Una parte en blanco inferior a 5 segundos de cinta puede no ser detectada.
- La parte en blanco detectada puede estar situada entre escenas grabadas. Antes de iniciar la grabación, compruebe que no hay ninguna escena grabada después de la parte en blanco.

# Conexiones a un televisor o una grabadora de vídeo

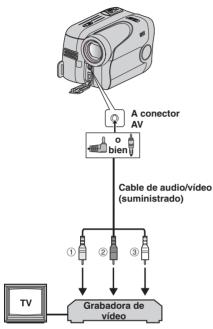

- 1 Amarillo a VIDEO IN (Se conecta cuando su TV/grabadora de vídeo sólo tiene conectores de entrada A/V).
- 2 Rojo a AUDIO R IN
- 3 Blanco a AUDIO L IN

- 1 Compruebe que todos los equipos están apagados.
- 2 Conecte la videocámara a un TV o una grabadora de vídeo tal como se muestra en la ilustración.

Si utiliza una grabadora de vídeo, vaya al paso 81.

De lo contrario, vava al paso 4.

- 3 Conecte la salida de la grabadora de vídeo a la entrada TV. siguiendo el manual de instrucciones de su grabadora de vídeo.
- 🖪 Encienda la videocámara, la grabadora de vídeo y el televisor.
- (a) Aiuste la grabadora de vídeo en su modo de entrada AUX, y ajuste el televisor en su modo VIDEO.
- (d) Inicie la reproducción en la videocámara (**16**).
  - Por favor ajuste "SALIDA 16:9" del menú de reproducción para que la imagen se ajuste a su TV (16:9 TV o 4:3 TV) (22, 23).


### Para decidir si las siguientes indicaciones aparecen o no en el televisor conectado

- Fecha/hora Ajuste "FECHA/HORA" en "ON" o "OFF". (c 21).
- Código de tiempo Ajuste "CÓD.TIEMPO" en "ON" o "OFF". (c 21).
- En. Pant. Ajuste "EN. PANT." en "OFF", "LCD" o "LCD/TV" (1 21).

- Se recomienda utilizar el adaptador de CA como fuente de alimentación en lugar de la batería. (🖙 11)
- Para controlar la imagen y el sonido de la videocámara sin insertar una cinta, aiuste el interruptor de alimentación de la videocámara en "REC" y a continuación ajuste su televisor en el modo de entrada adecuado.
- Asegúrese de aiustar el volumen de sonido del televisor en su nivel mínimo para evitar un estallido repentino de sonido al encender la videocámara.
- Puede ser que el lente conversor y el cable AV no sean utilizables al mismo tiempo, según el tipo de lente conversor que esté usando.
- · Se recomienda usar lentes conversores JVC. Algunos lentes conversores pueden no ser compatibles con esta videocámara.

# **Cambiar las configuraciones** de menú

Esta videocámara está equipada con un sistema de menús de información en pantalla. fácil de usar, que simplifica muchas de las configuraciones más detalladas de la videocámara. (☞ 19 - 23).

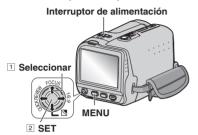

- Para los menús de grabación de vídeo:
  - Aiuste el interruptor de alimentación en "REC" (\$\sigma\$ 9).
  - Ajuste el modo de grabación a "M" (\$\sigma\$" 9).

Para los menús de reproducción de vídeo:

Ajuste el interruptor de alimentación en "PLAY" (\$\square 9).

Pulse **MENU**. Aparece la pantalla de menú.

Pantalla para menú de Pantalla para menú de grabación de vídeo reproducción de vídeo




Seleccione la función deseada, pulse SET o >. Aparece el menú de función seleccionado.

Eiemplo: Menú FUNCIÓN.



Seleccione la opción deseada, pulse SET

Eiemplo: Menú CORT./FUND..



Seleccione el ajuste deseado, pulse SET o ١.

La selección está completada.

- D Pulse **MENU**. Se cierra la pantalla de menú.
- Presione < cuando quiera volver a la pantalla de menú anterior.
- · Repita el procedimiento si desea ajustar otros menús de función.

# Menús de grabación

Los ajustes de menú FUNCIÓN y CÁMARA están operativos sólo cuando el interruptor se posiciona en "REC".

	Menús	Ajustes: [ ] = Preajuste de fábrica	
CORT./FUND. (137 27), "Efectos de reemplazo (cortinilla) o fundi		(1272), "Efectos de reemplazo (cortinilla) o fundido de imagen".	
FUNCIÓN	PROGRAMA AE	(127, 28), "Programa AE, efectos y efectos de obturación".	
	EFECTO	(127, 28), "Programa AE, efectos y efectos de obturación".	
ž	EXPOSICIÓN	(127 24), "Control de exposición".	
屲	BAL. BLANCO	(127 26), "Ajuste del balance del blanco".	
	OBTUR.	(127, 28), "Programa AE, efectos y efectos de obturación".	
	ZOOM	[30X]: Cuando se ajusta en "30X" durante el uso del zoom digital, la ampliación mediante zoom se reajustará en 30X, pues el zoom digital se desactivará.  60X: Le permite utilizar el zoom digital. Mediante procesamiento digital y ampliación de las imágenes, la función de zoom es posible desde 30X(el límite del zoom óptico), hasta un máximo de ampliación digital de 60X.  800X: Le permite utilizar el zoom digital. Mediante procesamiento digital y ampliación de las imágenes, la función de zoom es posible desde 30X(el límite del zoom óptico), hasta un máximo de ampliación digital de 800X.	
	TELE MACRO	[OFF]: Desactive esta función. ON: Cuando la distancia al motivo sea inferior a 1 m, ajuste "TELE MACRO" en "ON". Se puede filmar un motivo de máximo tamaño a una distancia de aproximadamente 40 cm. Según la posición del zoom, el objetivo se puede desenfocar.	
4	DIS	OFF (1): Desactive esta función. (Aparece el icono DIS "(1)" desactivado.)  [ON]: Para compensar las imágenes inestables ocasionadas	
САМАВА		por sacudidas de la cámara, especialmente en casos de gran amplificación.  Notas:  • Puede resultar imposible efectuar una estabilización precisa si el temblor de la mano es excesivo, o las condiciones de filmación no lo permiten.  • Desactive este modo cuando vaya a grabar con la videocámara montada sobre un trípode.  • DIS no puede ser activado cuando "NOCHE" en "PROGRAMA AE" o "ESTROBOSC." en "EFECTO" es seleccionado.	
	GANANCIA	OFF: Permite filmar escenas oscuras sin ajuste de brillo de imagen.  [AGC]: El aspecto general puede ser granulado, pero la imagen es clara.  AUTO: La velocidad de obturación se ajusta automáticamente.  Filmar un sujeto con poca o insuficiente iluminación y con una velocidad lenta de obturación produce una imagen más clara que en el modo AGC, pero los movimientos del sujeto no son suaves ni naturales. El aspecto general puede ser granulado. Durante el ajuste automático de la velocidad de obturación, "≱≰A" aparece en pantalla.	
	SIN VIENTO	[OFF]: Desactiva la función. ON: Ayuda a reducir el ruido ocasionado por el viento. Aparece la indicación "≋". La calidad del sonido cambiará. Esto es normal.	

	Menús	Ajustes: [ ] = Preajuste de fábrica	
	MODO GRAB.	<ul> <li>[SP]*: Para grabar en el modo SP (Reproducción estándar)</li> <li>LP: Larga reproducción—más económica, aumenta 1,5 veces el tiempo de grabación.</li> <li>*El indicador SP no aparece en la pantalla.</li> </ul>	
CINTA		Notas:  • Si se conmuta el modo de grabación, la imagen que se está reproduciendo se volverá borrosa en el punto de conmutación.  • Durante la reproducción de una cinta grabada con otra videocámara, pueden producirse bloques de ruido o pausas momentáneas en el sonido.	
	MODO AUDIO	<ul> <li>[12BITS]: Permite la grabación de vídeo de sonido estereofónico en cuatro canales distintos. (Equivalente al modo de 32 kHz en modelos anteriores)</li> <li>16BITS: Permite la grabación de vídeo de sonido estereofónico</li> </ul>	
		en dos canales distintos. (Equivalente al modo de 48 kHz en modelos anteriores)	

Los ajustes de "INDICACIONES CÁMARA" (excepto "AJUS.RELOJ", "SALIDA 16:9" y "BRILLO") son válidos sólo para fotografiar.

	Menús	Ajustes: [ ] = Preajuste de fábrica	
ARA	EN PANT.	LCD: Impide que los datos de visualización de la videocámara (excepto fecha, hora y código de tiempo) aparezcan en la pantalla del televisor conectado.  [LCD/TV]: Hace que los datos de visualización de la videocámara aparezcan en la pantalla cuando la videocámara está conectada a un televisor.	
conectada a un televisor.  FECHA/HORA  [OFF]: Los datos de fecha/hora no aparecen. ON: Los datos de fecha/hora se muestran permane		-	
ES	AJUS.RELOJ	☐ 12, "Ajustes de fecha/hora".	
NDICACIONES	CÓD.TIEMPO	[OFF]: El código de tiempo no se visualiza.  ON: El código de tiempo se visualiza en la videocámara y en el televisor conectado. Los números de fotogramas no se visualizan durante la grabación. (☞ 15)	
2	SALIDA 16:9	Para habilitar su televisor para mostrar imágenes a modo de imagen 16:9, configure el tamaño de la pantalla correctamente.  [4:3 TV]: Para televisores con un tamaño de 4:3.  16:9 TV: Para televisores con un tamaño de 16:9.	
BRILLO I 13, "Ajuste de brillo de la pantalla".		🖙 13, "Ajuste de brillo de la pantalla".	

Las funciones "SISTEMA" ajustadas cuando el interruptor de alimentación está ajustado en "REC" se aplican también cuando el interruptor de alimentación se ajusta en "PLAY".

	Menús	Ajustes: [ ] = Preajuste de fábrica		
	LANGUAGE	[ENGLISH] / FRANCAIS / ESPAÑOL / PORTUGUÊS Se puede cambiar la configuración de idioma. (🖅 12)		
	MELODÍA	OFF: Desactive esta función. [ON]: Cuando se realiza cualquier operación suena una melodía.		
SISTEMA	MODO DEMO	<ul> <li>OFF: No se realizará la demostración automática.</li> <li>[ON]: Hace una demostración de funciones como el Cort./Fund. con efectos especiales y de obturación, etc., y se puede usar para confirmar cómo funcionan. La demostración se inicia en los casos siguientes:</li> <li>Cuando el menú de pantalla se cierra después de haber ajustado "MODO DEMO" en "ON".</li> <li>Con "MODO DEMO" ajustado en "ON", el aparato no funciona durante unos 3 minutos después de haberse ajustado el interruptor de alimentación en "REC".</li> <li>La realización de cualquier operación durante la demostración interrumpe temporalmente la demostración. Si no se realiza ninguna operación durante más de 3 minutos después de eso, la demostración se reanudará.</li> <li>Nota:</li> <li>Si hay una cinta en la videocámara, la demostración no podrá activarse.</li> </ul>		
	REAJUSTAR	[CANCELAR]: No reajusta todas las configuraciones en los valores preajustados en fábrica.  EJECUTAR: Reajusta todas las configuraciones en los valores preajustados en fábrica.		

# Menús de reproducción

Los ajustes en la próxima página (127 23) son válidos sólo para reproducción de vídeo, excepto "MODO GRAB.". Los parámetros (excepto los ajustes de "AUDIO IZ/DE" y "NARRACIÓN") son los mismos que los descriptos en la página 21.

### AUDIO IZ/DE y NARRACIÓN

Durante la reproducción de la cinta, la videocámara detecta el modo de sonido en que se realizó la grabación y reproduce dicho sonido. Seleccione el tipo de sonido con el que desea acompañar su imagen de reproducción.

	Menús	Ajustes: [ ] = Preajuste de fábrica	
	MODO GRAB.	[SP]*/LP Permite ajustar el modo de grabación de vídeo (SP o LP) según se prefiera. Se recomienda utilizar "MODO GRAB." en el menú VIDEO cuando se utilice esta videocámara como grabadora durante la copia. (🖙 28, 29) * El indicador SP no aparece en la pantalla.	
CINTA	NARRACIÓN	A pesar de que no es posible hacer doblaje con esta videocámara, puede oir el sonido con una cinta doblada en audio durante la reproducción utilizando esta función.  [OFF]: El sonido original sale en estereofónico por los canales izquierdo y derecho ("L" y "R").  ON: El sonido de la copia sale en estereofónico por los canales izquierdo y derecho ("L" y "R").  MEZCLA: Los sonidos original y de la copia se combinan y salen por los canales izquierdo y derecho ("L" y "R").	
	AUDIO IZ/DE	[ESTÉREO]: El sonido sale en estereofónico por los canales izquierdo y derecho ("L" y "R").  AUDIO I: El sonido sale por el canal izquierdo "L".  AUDIO D: El sonido sale por el canal derecho "R".	
	BÚS.BLANCO	CANCELAR / [EJECUTAR]  ## 17, "Búsqueda de partes en blanco".	

Cada ajuste (excepto "OFF" en "EN PANT.", "FECHA/HORA" y "CÓD.TIEMPO") está vinculado a "INDICACIONES CÁMARA", que aparece cuando el interruptor de encendido está puesto en "REC".

Los parámetros (excepto el ajuste "OFF" en "EN PANT.") son los mismos que en la descripción de la 🖙 21.

	Menús	Ajustes: [ ] = Preajuste de fábrica	
		Cuando está ajustada en "OFF", los datos de visualización de la	
.≥		videocámara están apagada.	
7	FECHA/HORA	[OFF] / ON	
ES	AJUS.RELOJ	☐ 12, "Ajustes de fecha/hora"	
INDICACIONES	CÓD.TIEMPO	[OFF] / ON	
ਠ		15, "Código de tiempo"	
٧	SALIDA 16:9	[4:3 TV] / 16:9 TV	
ă		☞ 21, "SALIDA 16:9"	
_	BRILLO	☐ 13, "Ajuste de brillo de la pantalla"	


### SISTEMA

Cada ajuste (excepto "MODO DEMO") está vinculado a "SISTEMA", que aparece cuando el interruptor de alimentación está puesto en "REC".

Los parámetros son los mismos que los descriptos en la 22.

# Enfoque manual

El sistema de enfoque automático de gama completa de la vídeocámara permite filmar de forma continuada en distancias desde primer plano (a unos 5 cm del sujeto) hasta infinito. No obstante, puede resultar imposible enfocar correctamente dependiendo de las condiciones de filmación. En tal caso, utilice el modo de enfoque manual.



Indicador de enfoque manual

- Ajuste el interruptor de alimentación en "REC" (1 9).
- Aiuste el modo de grabación a "M" ( 9).
- Pulse FOCUS. Aparece el indicador de enfoque manual.
- ☐ Pulse < o > para enfocar un motivo.
  - Cuando el nivel de enfoque no se pueda ajustar en más lejos o más cerca, "A" o "A" parpadeará.
- Pulse **SET**. El ajuste de enfoque ha terminado.

Para reajustar en enfoque automático Pulse FOCUS dos veces.

### Se recomienda el enfoque manual en las situaciones enumeradas a continuación.

- · Cuando se superponen dos sujetos en una misma escena
- Cuando la iluminación es insuficiente.\*
- Cuando el sujeto no tiene contraste (diferencia entre claridad y oscuridad), por ejemplo una pared plana y monocroma o un cielo azul despeiado.\*
- Cuando un objeto oscuro apenas se puede ver en el monitor LCD.\*
- Cuando la escena contiene detalles mínimos o idénticos que se repiten con frecuencia.
- Cuando la escena resulta afectada por la luz solar o la luz reflejada en una superficie de agua.
- Cuando se toma una escena con un fondo muy contrastado.
- Aparecen parpadeando las siguientes advertencias de bajo contraste: ▲, ◄, ▶ y ♣.

# Control de exposición

Se recomienda el control de exposición manual en las siguientes situaciones:

- Cuando se filme con iluminación trasera o cuando el fondo sea demasiado claro.
- · Cuando se filme sobre un fondo natural reflectante, por ejemplo en la playa o esquiando.
- · Cuando el fondo sea muy oscuro o el sujeto muy claro.

### 1 Seleccionar



- 2 SET
- Ajuste el interruptor de alimentación en "REC" (\$\square\$ 9).
- 🙎 Ajuste el modo de grabación a "M" (🖙 9).
- 8 Pulse MENU.
- Seleccione "FUNCIÓN", pulse SET o >.
- Ø Seleccione "EXPOSICIÓN", pulse **SET** o >.
- Seleccione la exposición apropiada, pulse SET o >.
  - Para aclarar la imagen, pulse ∧. Para oscurecer la imagen, pulse ∨. (máximo +/-6)
- 7 Pulse **MENU**.

- · Si el ajuste no produce ningún cambio visible en el brillo, ajuste "GANANCIA" en "AUTO" (c 20).
- No puede utilizar el control de exposición manual al mismo tiempo que "PROGRAMA AE" está ajustado en "FOCO" o "NIEVE" (27), ni con la compensación de contraluz.

# Bloqueo del diafragma

Al igual que la pupila del ojo humano, el diafragma se contrae en entornos bien iluminados para impedir la entrada de luz excesiva, v se dilata en entornos poco iluminados para permitir la entrada de más luz. Utilice esta función en las situaciones siguientes:

- Cuando filme un sujeto en movimiento.
- Cuando cambie la distancia con respecto al sujeto (de modo que cambia su tamaño en el monitor LCD), por ejemplo cuando el suieto retrocede.
- Cuando se filme sobre un fondo natural reflectante, por ejemplo en la playa o esquiando.
- Cuando filme objetos bajo un foco de luz.
- Cuando utilice el zoom.
- exposición" ( 24).
- Ajuste el zoom de modo que el sujeto llene el monitor LCD, y luego pulse y mantenga pulsado **SET** o > durante más de 2 segundos. Aparece la indicación "I".
- Pulse SET o >. El diafragma es bloqueado.
- Pulse MENU.

# Compensación de contraluz

La compensación de contraluz proporciona rápidamente más claridad al sujeto. En la operación simple, la función de compensación de contraluz a brillanta la porción oscurecida del motivo incrementando la exposición.



- Aiuste el interruptor de alimentación en "REC" (1 9).
- Ajuste el modo de grabación a "M" ( 9). Pulse para que aparezca el indicador de compensación de contraluz "".".

### Para cancelar la compensación de contraluz

Pulse dos veces para que desaparezca el indicador "3.".

#### Nota:

El uso de la compensación de contraluz puede hacer que la luz alrededor del sujeto resulte demasiado clara de modo que el sujeto aparece blanco

# Control de exposición puntual

La selección de una zona de fotometría puntual permite una compensación de exposición más precisa.

- Ajuste el interruptor de alimentación en "REC" (\$\square\$ 9).
- Aiuste el modo de grabación a "M" (□ 9).
- 🗿 Pulse 🛭 dos veces para que aparezca el indicador de control de exposición puntual "**•**".
  - Aparece un cuadro de zona de fotometría puntual en el centro del monitor LCD.
- 4 Pulse SET.
  - El control de exposición puntual está habilitada
  - La exposición se ajusta para optimizar el brillo de la zona seleccionada.

### Para fiiar el iris

Después del paso 3, pulse y mantenga pulsado **SET** durante más de 2 segundos. Aparece la indica "L" y el iris queda fijado.

### Para cancelar el control de exposición puntual

Pulse M una vez para que desaparezca el indicador ".".

- Dependiendo de la ubicación y las condiciones de la filmación, no siempre es posible obtener resultados óptimos.
- "ESTROBOSC." en "EFECTO" no puede ser usado con el control de exposición puntual.

# Aiuste del balance del blanco

El balance del blanco se refiere a la correcta reproducción de colores con distintas iluminaciones. Si el balance del blanco es correcto, todos los demás colores se reproducirán con precisión.

El balance del blanco suele ajustarse automáticamente. No obstante, los usuarios de videocámaras más avanzados controlan. esta función manualmente para lograr una reproducción de color/tono más profesional.

- Aiuste el interruptor de alimentación en "REC" (\$\sigma 9).
- Aiuste el modo de grabación a "M" (

  "

  ").
- Aiuste "BAL.BLANCO" al modo deseado (F 20).
  - Aparece el indicador del modo seleccionado excepto "AUTO".

### **BAL. BLANCO**

### [AUTO]:

El balance del blanco se aiusta automáticamente.

#### BAL.B MAN. №:

Ajuste manualmente el balance del blanco cuando filme bajo distintos tipos de iluminación.

( 26, "Ajuste manual del balance del blanco")

### SOLEADO ::

Al aire libre en un día soleado.

#### NUBLADO 2:

Al aire libre en un día nublado.


#### HALÓGENO ::

Se utiliza una luz de video o un tipo similar de iluminación.

[] = Preajuste de fábrica

# Ajuste manual del balance del blanco

Ajuste manualmente el balance del blanco cuando filme baio distintos tipos de iluminación.



- Aiuste el interruptor de alimentación en "REC" (\$\square\$ 9).
- 🙎 Ajuste el modo de grabación a "M" (🖙 9).
- 3 Coloque una hoja de papel blanco normal frente al suieto. Aiuste el zoom o colóquese usted de modo que el papel blanco llene la pantalla.
- A Seleccione "BAL. B MAN." en el menú "BAL.BLANCO" (12 20), y luego mantenga pulsado SET o > hasta que № comience a parpadear.
  - deparpadear.
- Pulse **SET** o > para elegir el ajuste.
- Pulse MENU. La pantalla de menú se cierra y aparece el indicador de balance

- En el paso 3, puede resultar difícil enfocar sobre el papel blanco. En tal caso, ajuste el enfogue manualmente. (24).
- · Dado que la temperatura de color varía según la fuente de luz, utilice esta función para obtener un resultado más natural.
- Una vez ajustado manualmente el balance del blanco, la configuración se conserva aunque se desconecte la alimentación o se extraiga la batería.
- El balance del blanco no puede ser activado simultáneamente con "ATARDECER" en "PROGRAMA AE" (127).
- El balance del blanco no puede ser activado si el modo "SEPIA" o "MONOCROMO" están activados.

# Efectos de reemplazo (cortinilla) o fundido de imagen

Estos efectos permiten realizar transiciones de escenas de estilo profesional. Utilícelos para enriquecer la transición de una escena a la siguiente.

El reemplazo (cortinilla) o el fundido de imagen funciona cuando se inicia o se interrumpe la grabación de vídeo.

- Ajuste el interruptor de alimentación en "REC" (\$\square\$ 9).
- Ajuste el modo de grabación a "M" (\$\sigma\$ 9).
- 3 Aiuste "CORT./FUND." en menú "FUNCIÓN". (☞ 20).
- Para activar el fundido de entrada/salida o la cortinilla de entrada/salida, pulse el botón de inicio/parada de grabación.

### Nota:

Puede ampliar la grabación de una operación de reemplazo (cortinilla) o de fundido manteniendo pulsado el botón de inicio/parada de grabación.

### CORT./FUND.

### [OFF]:

Desactive esta función.

### BLANCO WH:

Fundido de entrada o de salida con pantalla blanca.

#### NEGRO BK:

Fundido de entrada o de salida con pantalla negra.

### HORIZONTAL IT:

Cortinilla de entrada de derecha a izquierda, o cortinilla de salida de izquierda a derecha.

#### VERTICAL ::

La escena aparece en forma de cortinilla de abajo arriba en una pantalla negra, o desaparece de arriba abajo, dejando una pantalla negra.

[] = Preaiuste de fábrica

# Programa AE, efectos y efectos de obturación

- Aiuste el interruptor de alimentación en "REC" (\$\square\$ 9).
- Aiuste el modo de grabación a "M". (\$\sigma\$ 9).
- Aiuste "EFECTO". "PROGRAMA AE" o "OBTUR." en menú "FUNCIÓN". (cz 20).
  - · El efecto seleccionado será mostrado durante aprox. 2 segundos antes de que la videocámara vuelva a la pantalla de menú.

#### Notas:

- Los efectos del obturador no pueden ser usados durante "NOCHE".
- Cuando el motivo es demasiado brillante o reflectante, puede aparecer un destello vertical (fenómeno de corrimiento). El fenómeno de corrimiento tiende a ocurrir cuando se selecciona "DEPORTE" o cualquier modo de "OBTUR. 1/500 - 1/4000".

### PROGRAMA AE

### [OFF]:

Desactive esta función.

### DEPORTE %:

### (Velocidad variable de obturación: 1/250 <u>–</u> 1/4000):

Este ajuste permite la captura de imágenes de movimiento rápido fotograma por fotograma. para una reproducción intensa y estable a cámara lenta. Cuanto mayor sea la velocidad de obturación, más oscura se vuelve la imagen. Utilice la función del obturador en condiciones de iluminación adecuadas.

#### NIEVE 87:

Realiza una compensación de sujetos que aparecerían demasiado oscuros al filmar en ambientes demasiado claros, por ejemplo en la nieve.

### FOCO ::

Realiza una compensación de sujetos que aparecerían demasiado claros al filmar en condiciones de iluminación directa demasiado intensa, por ejemplo focos.

### ATARDECER \*\*:

Hace que las escenas de atardecer parezcan más naturales. El balance del blanco (127 26) se ajusta automáticamente en "AUTO". Cuando se selecciona la función de atardecer. la vídeocámara ajusta automáticamente el enfoque de unos 10 m a infinito. Para menos de unos 10 m, ajuste el enfoque manualmente.

### NOCHE ::

Proporciona a suietos o zonas oscuras mayor claridad incluso de la que tendrían en condiciones de buena iluminación natural. Aunque la imagen grabada no sale granulosa, puede parecer estroboscópica debido a la lenta velocidad de obturación. Durante la filmación nocturna, puede resultar difícil enfocar la videocámara. Para evitarlo, se recomienda utilizar un trípode.

[] = Preajuste de fábrica

### **EFECTO**

### [OFF]:

Desactive esta función.

#### SEPIA .

Las escenas grabadas adquieren un tono sepia como el de las fotografías antiguas.

### MONOCROMO B/W:

Como las películas en blanco y negro, la filmación se realiza en blanco y negro.

### FILM CLÁS. :

Proporciona a las escenas grabadas un efecto estroboscópico.

#### ESTROBOSC. .:

Su grabación tendrá el aspecto de una serie de fotografías consecutivas.

### ESPEJO 9R:

Crea una imagen de espejo sobre la mitad izquierda de la pantalla, yuxtapuesta a la imagen normal sobre la otra mitad.

[] = Preajuste de fábrica

### OBTUR.

### [OFF]:

Desactive esta función.

### 1/60 OBTUR. 1/60:

La velocidad de obturación se fija en 1/60 de segundo. Las barras negras que suelen aparecer cuando se filma una pantalla de TV se estrechan.

### 1/100 OBTUR, 1/100:

La velocidad de obturación se fiia en 1/100 de segundo. Se reduce el parpadeo que se produce al filmar bajo luz fluorescente o lámpara de vapores de mercurio.

#### OBTUR. 1/500/OBTUR. 1/4000:

(Consulte los modos - "PROGRAMA AE" "DEPORTE \(\mathbb{X}\)")

[] = Preaiuste de fábrica

#### Edición

# Copia en grabadora de vídeo

### Para usar esta videocámara como reproductor

- $\mathfrak{I}$  Tal como se indica en las ilustraciones, ☐ 18. "Conexiones a un televisor o una grabadora de vídeo", conecte la videocámara y los conectores de entrada de la grabadora de vídeo.
- 2 Siga los pasos ¶ ∅ (□ 18).
- 3 Comience a grabar en la grabadora de vídeo en el punto en el que desee iniciar la copia. (Consulte el manual de instrucciones de su grabadora de vídeo.)
- A Para detener la copia, pare la grabación de la grabadora de vídeo, v a continuación detenga la reproducción de la videocámara

### Para decidir si las siguientes indicaciones aparecen o no en el televisor conectado. (c 18)


- Fecha/hora Ajuste "FECHA/HORA" en "ON" o "OFF" (r 21).
- Código de tiempo Ajuste "CÓD.TIEMPO" en "ON" o "OFF" (c 21).
- En pant. Ajuste "EN PANT." en "OFF", "LCD" o "LCD/ TV" (1 21).

#### Nota:

Se recomienda utilizar el adaptador de CA como fuente de alimentación en lugar de la batería (c 11).

# Copia en o desde un aparato de vídeo equipado con un conector DV (Copia digital)

También es posible copiar escenas grabadas desde la videocámara a otro aparato de vídeo equipado con un conector DV. Dado que se envía una señal digital, el deterioro de imagen o de sonido es mínimo o inexistente.

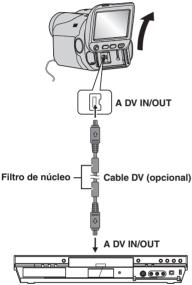

Aparato de vídeo equipado con conector DV Para usar esta videocámara como

- reproductor Compruebe que todos los equipos están apagados.
- Conecte esta videocámara a un aparato de vídeo equipado con un conector de entrada DV, mediante un cable DV, como se muestra en la ilustración.
- 3 Inicie la reproducción en la videocámara (**16**).
- 4 Comience a grabar en el aparato de vídeo en el punto en el que desee iniciar la copia. (Consulte el manual de instrucciones de su aparato de vídeo.)
- 7 Para detener la copia, pare la grabación del aparato de vídeo, y a continuación detenga la reproducción en esta videocámara.

#### Notas:

- · Se recomienda utilizar el adaptador de CA como fuente de alimentación en lugar de la batería (car 11).
- Si durante la copia se reproduce en el lector una parte en blanco o una imagen alterada, la copia puede interrumpirse, para no copiar imágenes extrañas.
- Aunque el cable DV se conecte correctamente. a veces la imagen puede no aparecer en el paso A. Si sucede esto, apaque la alimentación v realice de nuevo las conexiones.
- Cuando utilice un cable DV, asegúrese de utilizar el cable DV opcional JVC VC-VDV204U o VC-VDV206U DV.

### Para usar esta videocámara como grabadora

- 1 Compruebe que todos los equipos están apagados.
- 2 Conecte esta videocámara a un aparato de vídeo equipado con un conector de salida DV. mediante un cable DV. como se muestra en la ilustración.
- ${f \it B}$  Aiuste el interruptor de alimentación de la videocámara en "PLAY".
- Aiuste "MODO GRAB." en "SP" o "LP" (E 23).
- Inicie la reproducción en el reproductor.
- Para activar el modo de grabaciónpausa, pulse el botón de inicio/parada de grabación.
  - Aparece en la pantalla la indicación
- $\mathbb{Z}$  En el punto en el que desee iniciar la copia, pulse el botón de inicio/parada de grabación para comenzar la copia. La indicación 🛟 girar.
- Para interrumpir la copia, pulse de nuevo el botón de inicio/parada de grabación. La indicación 🛟 girar.
- Pulse para regresar al modo de reproducción normal.


#### Nota:

La copia digital se realiza en el modo de sonido grabado en la cinta original, con independencia de la configuración actual de "MODO AUDIO". (car 21).

#### PROT.CONTRA COPIA

Aparece si se intenta la copia de señales protegidas contra copia mientras la videocámara está siendo utilizada como grabadora.

### Conexión a un PC

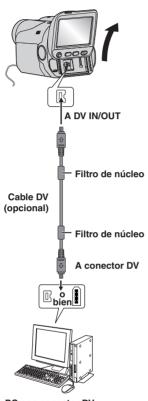

PC con conector DV

Al conectar la videocámara a un PC por medio de un cable DV, asegúrese de ceñirse al siguiente procedimiento. Una conexión incorrecta del cable puede ocasionar averías en la videocámara o en el PC.

- Conecte el cable DV primero al PC, y luego a la videocámara.
- Conecte el cable DV (sus clavijas) correctamente de acuerdo con el perfil del conector DV.

También es posible transferir imágenes en movimiento a un PC con un conector DV utilizando el software incluido en el PC. o software disponible en el mercado. Si su sistema operativo es Windows® XP, puede usar Windows® Messenger para efectuar videoconferencias por Internet mediante una videocámara. Para obtener detalles, consulte la avuda de Windows® Messenger.

- Se recomienda utilizar el adaptador de CA como fuente de alimentación en lugar de la batería (c 11).
- Cuando utilice un cable DV, asegúrese de utilizar el cable DV opcional JVC VC-VDV206U o VC-VDV204U, según el tipo de conector DV (4 ó 6 patillas) del PC.
- La información de fecha/hora no puede transferirse al PC.
- Consulte los manuales de instrucciones del PC v del software.
- · Es posible que el sistema no funcione correctamente, según el PC o la placa de captura utilizados.
- Si después de la conexión de un cable de DV a la videocámara, esta no funciona, reinicie la videocámara.
- Microsoft® v Windows® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Si el problema sigue existiendo después de seguir los pasos indicados en el siguiente cuadro, consulte con su distribuidor JVC más próximo.

Problema	Posible causa	Solución
La grabación no puede realizarse.	<ul> <li>La lengüeta de protección contra borrado de la cinta está ajustada en "SAVE".</li> <li>Aparece "FIN DE CINTA".</li> <li>La tapa del portacintas está abierta.</li> </ul>	→Ajuste la lengüeta de protección contra borrado de la cinta en "REC" (☞ 13).  →Utilice una cinta nueva (☞ 13).  →Cierre la tapa del portacintas.
Cuando filme un sujeto iluminado con luz clara, aparecerán líneas verticales.	Esto no es un fallo de funcionamiento.	
Cuando la pantalla está bajo luz solar directa durante la filmación, se vuelve roja o negra durante un instante.	Esto no es un fallo de funcionamiento.	
El enfoque no se ajusta automáticamente.	<ul> <li>El enfoque está ajustado en el modo Manual.</li> <li>El objetivo está sucio o cubierto de condensación.</li> </ul>	<ul> <li>→Ajuste el enfoque en modo automático (x̄̄̄̄̄ 24).</li> <li>→Limpie el objetivo y compruebe de nuevo el enfoque (x̄̄̄̄ 24).</li> </ul>
La imagen parece indicar que la velocidad del obturador es demasiado lenta.	Cuando se filma en la oscuridad, el aparato se vuelve muy sensible a la luz cuando "GANANCIA" se ajusta en "AUTO".	→Si desea que la iluminación parezca más natural, ajuste "GANANCIA" en "AGC" o "OFF" (☞ 20).
Las imágenes aparecen oscuras o blancuzcas en el monitor LCD.	En lugares sometidos a baja temperatura, las imágenes se oscurecen debido a las características del monitor LCD. Esto no es un fallo de funcionamiento.	→Ajusta el brillo y el ángulo del monitor LCD (☞ 8, 13).
La imagen no aparece en el monitor LCD.	La configuración de brillo del monitor LCD es demasiado oscura.	→Ajuste el brillo del monitor LCD (☞ 13).
La proporción de aspecto es extraña.		→Si la proporción de aspecto del video es extraña, cambie el ajuste a "SALIDA 16:9" (☐ 21, 23).
No hay alimentación.	La fuente de alimentación no está correctamente conectada.     La batería no está bien sujeto.	→Conecte bien el adaptador de CA. (□ 11) →Suelte la batería y vuelva a instalarla de manera que quede bien sujeto. (□ 11)
	La batería está agotada.	→ Cambie la batería agotada por otra totalmente cargada. (🖙 11)

Problema	Posible causa	Solución
La lámpara POWER/ CHARGE de la videocámara no se enciende durante la carga.	<ul> <li>La carga resulta difícil en lugares sometidos a temperaturas extremadamente altas/bajas.</li> <li>La batería no está bien sujeto.</li> </ul>	→Para proteger la batería, se recomienda cargarla en lugares con una temperatura de 10°C a 35°C. (☞ 33) →Suelte la batería y vuelva a instalarla de manera que quede bien sujeto. (☞ 11)
La cinta se mueve, pero no hay imagen.	Su televisor tiene terminales de entrada AV, pero no está ajustado en su modo VIDEO.     La tapa del portacintas está abierta.	→ Ajuste el televisor en el modo o canal adecuado para la reproducción de vídeo. (☞ 18) → Cierre la tapa del portacintas. (☞ 13)
Aparecen bloques de ruido durante la reproducción, o no hay imagen de reproducción y la pantalla se vuelve azul.		→Limpie los cabezales del vídeo con una cinta de limpieza opcional. (☞ 2)
El estado de la batería no aparece.	El adaptador de CA es conectado a la videocámara.     La videocámara se apaga automáticamente.	<ul> <li>→Desconecte el adaptador de CA de la videocámara.</li> <li>→Apague la videocámara, y luego vuelva a encenderla.</li> </ul>

Indicación de advertencia	Significado / Solución
Alto Agotada	Muestra la energía restante en la batería.     Cuando la energía de la batería está a punto de agotarse, el indicador de energía restante de la batería parpadea. Cuando la energía de la batería está agotada, el aparato se apaga automáticamente.
PONER M. MANUAL	Aparece al intentar cambiar las opciones "Configuracion de menus",     "Compensacion de contraluz "Enfoque manual" en el modo      AUTO. (
FIN DE CINTA	Aparece cuando la cinta se termina durante la grabación o la reproducción.
TAPA DEL OBJETIVO	Aparece durante 5 segundos al encenderse el aparato si la tapa del objetivo está acoplada o si está oscuro.
¡AJ.FECHA/HORA!	<ul> <li>Aparece cuando no se han ajustado los datos de fecha/hora.         (z=12).</li> <li>La batería integrada del reloj se ha gastado y la fecha/hora ajustada anteriormente se ha borrado. Consulte a su distribuidor JVC más cercano para gestionar el recambio.</li> </ul>
<b>CO</b>	Aparece si hay una cinta cargada se pulsa mientras el interruptor de alimentación está ajustado en "REC".     Parpadea cuando no hay una cinta cargada.
COMPRUEBE LENGÜETA PROTECCIÓN CINTA	Aparece cuando la lengüeta de protección de borrado está ajustada en "SAVE" mientras el interruptor de alimentación está ajustado en "REC".
UNIDAD EN MODO SEGURO RETIRE Y RECONECTE BATERÍA/ENCHUFE CC	Indicaciones de error 01, 02 o 06.     Solución: Quite y vuelva a conectar la fuente de alimentación o la batería.*
UNIDAD EN MODO SEGURO EXPLUSE Y REINSERTE CINTA	Indicaciones de error 03 o 04.     Solución: Expulse la cinta y reinsértela.*

La videocámara se apaga automáticamente. Vuelva a comprobar si la indicación desaparece. Cuando desaparezca, puede volver a utilizar la videocámara. Si la indicación permanece, consulte con su distribuidor JVC más cercano.

### Adaptador de CA

### Cuando emplea el adaptador de CA en áreas que no sean EE.UU.

El adaptador de CA suministrado tiene una función de selección automática de tensión en la escala de corriente alterna de 110 V a 240 V

### USO DEL ENCHUFE ADAPTADOR DE CA

En caso de conectar el cable de alimentación de la unidad a un tomacorriente de CA que no sea de la serie American National Standard C73, emplee un enchufe adaptador de CA, denominado "Siemens Plug", como el mostrado. Consulte con su distribuidor JVC más cercano por este enchufe adaptador.



Terminales



### **Baterías**

La batería suministrada es una batería de ion de litio. Antes de utilizar la batería suministrada o una batería opcional, lea las precauciones siguientes:



- ... no quemar.
- ... no haga ningún cortocircuito en los terminales. Durante el transporte. no olvide colocar en la batería la tapa suministrada. Si la tapa de la batería está mal colocada, quarde la batería en una bolsa de plástico.
- ... no modifique ni desmonte la batería.
- ... no exponga la batería a temperaturas superiores a 60°C pues esto puede provocar sobrecalentamiento, explosión o incendio de la batería.
- ... utilice solamente cargadores especificados.

#### Para evitar daños y prolongar la vida útil ... no la someta a sacudidas innecesarias.

- ... cárguela en un entorno con temperaturas dentro de las tolerancias indicadas en la siguiente tabla. Esta es una batería de reacción química — las temperaturas más frías dificultan la reacción guímica, mientras que las temperaturas más cálidas pueden impedir la carga completa.
- guardar en lugar fresco y seco. La exposición prolongada a temperaturas elevadas aumentará la descarga natural y reducirá el periodo de vida útil.
- ... se debe cargar totalmente y luego descargar totalmente la batería cada seis meses cuando se guarde la batería durante un periodo de tiempo prolongado.

... cuando no se utilice, se debe retirar del cargador o dispositivo eléctrico, pues algunas máquinas utilizan corriente incluso estando apagadas.

### Ventajas de las baterías de ion de litio

Las baterías de ion de litio son pequeñas pero de gran potencia. No obstante, cuando se exponen a bajas temperaturas (inferiores a 10°C), su tiempo de utilización se reduce v puede deiar de funcionar. En tal caso, coloque la batería en su bolsillo o en otro lugar cálido y protegido durante un breve tiempo, y luego vuelva a colocarla en la videocámara

#### Notas:

 Es normal que la batería esté caliente después de su carga o después de su uso.

### Especificaciones de margen de

### temperatura

Carga: 10°C a 35°C

Funcionamiento: 0°C a 40°C Almacenamiento: -20°C a 50°C

- Cuanto más baia sea la temperatura, más tiempo se necesita para la recarga.
- Los tiempos de carga se refieren a una batería totalmente descargada.

### Cintas

Para utilizar y almacenar correctamente sus cintas, lea las siguientes precauciones:

- Durante el uso
- ... asegúrese de que la cinta tiene la marca Mini DV.
- ... recuerde que la grabación sobre cintas pregrabadas borra automáticamente las señales de vídeo y audio previamente grabadas.
- ... al insertarla, compruebe que la cinta está colocada correctamente.
- ... no debe cargar y descargar la cinta repetidamente sin esperar a que se ponga en marcha. La cinta puede aflojarse y deteriorarse
- ... no abra la tapa frontal de la cinta. Esto expone la cinta a huellas dactilares y polvo.

### Guarde las cintas

- ... lejos de calefacciones u otras fuentes de calor.
- ... lejos de la luz solar directa.
- ... en lugares donde no estén sometidas a sacudidas o vibraciones innecesarias.
- ... en lugares donde no estén expuestas a campos magnéticos fuertes (como los generados por motores, transformadores o imanes).
- ... verticalmente, en sus estuches originales.

### **Monitor LCD**

- Para prevenir daños al monitor LCD, NO
- ... empuiar con fuerza ni aplicar ninguna sacudida
- Para prolongar la vida útil
- ... evite frotarlo con un trapo basto.

### **Equipo principal**

- Por seguridad, NO DEBE
- abrir el chasis de la videocámara
- ... desmontar o modificar el aparato.
- ... cortocircuitar los terminales de la batería. Debe mantenerla alejada de objetos metálicos cuando no se utilice.
- ... permitir que productos inflamables, aqua u obietos metálicos entren en la unidad.
- ... quitar la batería ni desconectar el suministro de energía con el aparato encendido.
- ... dejar la batería colocada cuando la videocámara no se utilice

### Evite utilizar este aparato

- ... en lugares sometidos a excesiva humedad o demasiado polvo.
- en lugares con hollín o vapor, por ejemplo cerca de una cocina.
- ... en lugares sometidos a sacudidas o vibraciones excesivas.
- ... cerca de aparatos que generen campos magnéticos o eléctricos fuertes (altavoces, antenas de emisión, etc.).
- en lugares sometidos a temperaturas extremadamente altas (superiores a 40°C) o extremadamente baias (inferiores a 0°C).

### NO deje el aparato

- ... en lugares con más de 50°C.
- ... en lugares con humedad extremadamente baja (inferior al 35%) o extremadamente alta (superior al 80%).
- ... baio luz solar directa.
- ... en un coche cerrado en verano.
- ... cerca de una calefacción.

#### Para proteger el aparato, NO DEBE

- ... permitir que se humedezca.
- ... deiar caer el aparato ni golpearlo contra objetos duros.
- ... someterlo a sacudidas o vibración excesiva durante su transporte.
- ... mantener el objetivo dirigido hacia a objetos demasiado brillantes durante largos periodos.
- ... exponer el objetivo a la luz solar directa.
- ... moverlo sujetándolo por el monitor LCD.
- ... balancearlo excesivamente cuando utilice la correa manual o la empuñadura.
- ... mover demasiado la bolsa de la cámara con la videocámara dentro

Los cabezales sucios pueden causar los problemas siguientes:





- ... No se ve ninguna imagen durante la reproducción.
  - ... Aparecen bloques de ruido durante la reproducción.
- ... Durante la grabación o reproducción, aparece el indicador de advertencia de atasco de cabezal "A".
- ... La grabación no puede realizarse correctamente.

En tales casos, utilice una cinta de limpieza opcional. Inserte la cinta y póngala en marcha. Si la cinta se utiliza consecutivamente más de una vez, se pueden dañar los cabezales de vídeo. Después de funcionar durante unos 20 segundos, la videocámara se para automáticamente. Consulte también las instrucciones de la cinta de limpieza. Si después de utilizar la cinta de limpieza los problemas persisten, consulte con su distribuidor JVC más próximo.

Las piezas mecánicas móviles utilizadas para mover los cabezales de vídeo v la cinta de vídeo tienden a ensuciarse y desgastarse con el tiempo. Para mantener una imagen clara en todo momento, se recomiendan comprobaciones periódicas después de utilizar el aparato durante unas 1.000 horas. Para las comprobaciones periódicas, consulte con su distribuidor JVC más próximo.

### Acerca de la condensación por humedad

- Habrá observado que el vertido de un líquido frío en un vaso de cristal hace que se formen gotas de agua en la superficie externa del vaso. Este mismo fenómeno se produce en el tambor de la cabeza de una videocámara cuando se mueve de un lugar frío a un lugar cálido, después de calentar una habitación fría, en condiciones extremadamente húmedas o en un lugar directamente sometido al aire frío de un aparato de aire acondicionado.
- La humedad en el tambor de la cabeza de vídeo puede provocar serios daños en la cinta de vídeo y puede producir daños internos en la propia videocámara.

### CONDENSACIÓN, OPERACIÓN EN **PAUSA ESPERE**

Aparece si se produce condensación. Cuando aparezca esta indicación, espere más de 1 hora hasta que la condensación desaparezca.

# **Precauciones**

Si se produce un fallo de funcionamiento. deie de usar inmediatamente el aparato v consulte con su distribuidor local de JVC.

Graves fallos de funcionamiento

La videocámara es un dispositivo controlado por microcomputadora. El ruido externo v las interferencias (de un televisor, una radio, etc.) podrían impedir su correcto funcionamiento. En tales casos, desconecte primero su dispositivo de suministro de energía (batería, adaptador de CA, etc.). espere unos minutos y a continuación vuelva a conectarlo v siga el procedimiento habitual desde el principio.

Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC, puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido examinado y cumple con los límites de dispositivos digitales Clase B, de acuerdo al Apartado 15 de la reglamentación FCC. Estos límites están diseñados para suministrar una protección razonable contra interferencia perniciosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar radiofrecuencia y si no se lo instala y emplea de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia perniciosa a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perniciosa a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado desconectando y conectando la alimentación del equipo, se alienta al usuario a que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

Reoriente o recoloque la antena de recepción.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente al del receptor conectado.

Consulte con su distribuidor o con un téncio experimentado de radio/TV.

# Limpieza de la videocámara

Antes de proceder a la limpieza, apaque la videocámara v saque la batería v el adaptador de CA.

### Para limpiar el exterior

Pase con cuidado un trapo suave. Ponga el trapo en jabón suave diluido v escúrralo bien para eliminar la suciedad profunda, Luego. pase un trapo seco.

### Para limpiar el monitor LCD

Pase con cuidado un trapo suave. Tenga cuidado para no dañar el monitor.

### Para limpiar el objetivo

Sóplelo con un cepillo de aire, y luego límpielo suavemente con papel de limpieza para objetivos.

#### Notas:

- · Evite utilizar agentes limpiadores fuertes como bencina o alcohol.
- · La limpieza se debe hacer solamente después de haber quitado la batería o haber desconectado otros aparatos eléctricos.
- Si el objetivo se deja sucio, se puede formar moho.
- Cuando se utilice un limpiador o un trapo tratado químicamente, consulte las medidas de precaución de cada producto.

### Declaración de conformidad

Número de modelo : GR-DA30U

Nombre comercial : JVC Parte responsable : JVC AMERICAS

CORP

Dirección : 1700 Valley Road

Wavne, N. J. 07470

Número de teléfono: 973-317-5000 Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de la reglamentación FCC. La operación está suieta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perniciosa y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluvendo la interferencia que pueda causar fallas de funcionamiento.

### Videocámara

### Aspectos generales

### Fuente de alimentación eléctrica

CC 11 V (Con adaptador de CA) CC 7.2 V (Con batería)

#### Consumo eléctrico

Aprox. 2.6 W

### Dimensiones (anchura x altura x fondo)

71 mm x 77 mm x 117 mm

Aprox. 385 g (sin batería, cassette v tapa del obietivo)

Aprox. 455 g (con batería, cassette y tapa del objetivo)

### Temperatura de funcionamiento

0°C a 40°C

#### Humedad operativa

35% a 80%

### Temperatura de almacenamiento

-20°C a 50°C

### Fonocaptor

CCD 1/6"

### Obietivo

F2,0 a 4.1, f = 2,3 mm a 69 mm, objetivo con capacidad de zoom 30:1

#### Diámetro del filtro

ø27 mm

#### Monitor I CD

Panel LCD/sistema de matriz activa TFT con medición diagonal de 2,4"

#### Altavoz

Monoaural

# Para videocámara digital

#### Formato

Formato DV (modo SD)

#### Formato de señal

Norma NTSC

### Formato de grabación/reproducción

Video: grabación de componente digital Audio: grabación digital PCM, 4-canales de 32 kHz (12-BITS), 2-canales de 48 kHz (16-BITS)

#### Cinta de casete

Cinta Mini DV

### Velocidad de cinta

SP: 18.8 mm/s. LP: 12.5 mm/s

### Tiempo máximo de grabación (con cinta de 80 minutos)

SP: 80 min., LP: 120 min.

### **Para conectores**

#### ΔV

Salida de vídeo: 1,0 V (p-p), 75  $\Omega$ , analógica Salida de audio: 300 mV (rms), 1 k $\Omega$ ,

analógica, estéreo

#### DΛ

Entrada/salida: 4-patillas, compatible

IEEE1394

# Adaptador de CA

### Requisito de alimentación eléctrica

CA 110 V a 240 V~. 50 Hz/60 Hz

#### Salida

CC 11 V \_\_\_\_ 1 A


Las especificaciones mostradas se refieren al modo SP, a menos que se indique otra cosa. Salvo error u omisión, el diseño y las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.


A		
Adaptador de CA		
В		
Balance del blanco		
C		
Cambiar las configuraciones de menú		
Compensación de contraluz		

E
Efecto
Efectos de obturación 28
Efectos de reemplazo
(cortinilla) o fundido de
imagen27
Enfoque manual
En pant 21, 23 En pantalla 21, 23
Especificaciones
Estabilización de image
digital (DIS)20
F
Filmación nocturna 28
<u> </u>
Idioma22
М
IVI
Melodía22
Modo demo 22
Modo de sonido21
Modo manual/automático 9 Monitor LCD8
WIGHTED LGD8

P
Programa AE27
R
Restaurador de cámara 22 Revisión rápida14
S
Salida 16:9       21, 23         Sin Viento       20         Sistema de datos de batería       12         Solución de problemas       31         Soporte del trípode       7
т
Tapa de las pilas11 Tele Macro20
V
Velocidad de cinta (MODO GRAB.)21, 23 Volumen de altavoz16
Z

Zoom ......15, 20

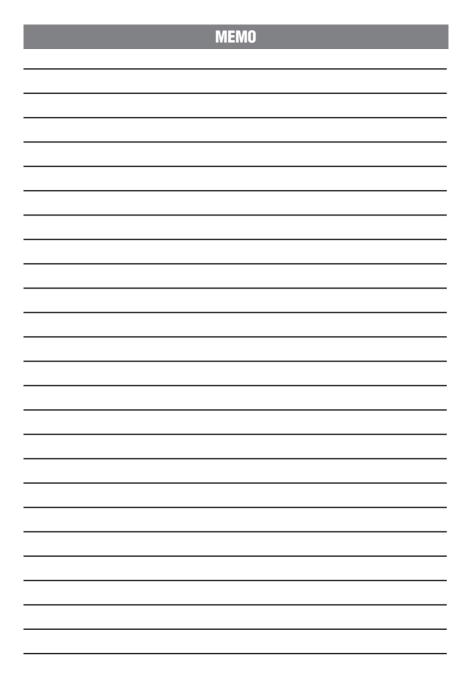

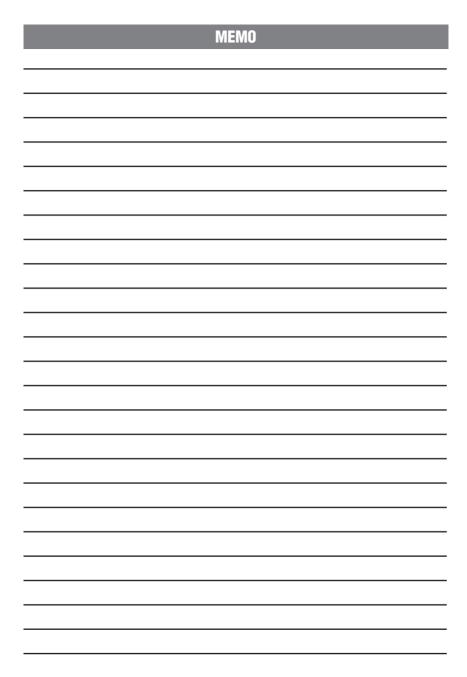

# **JVC**